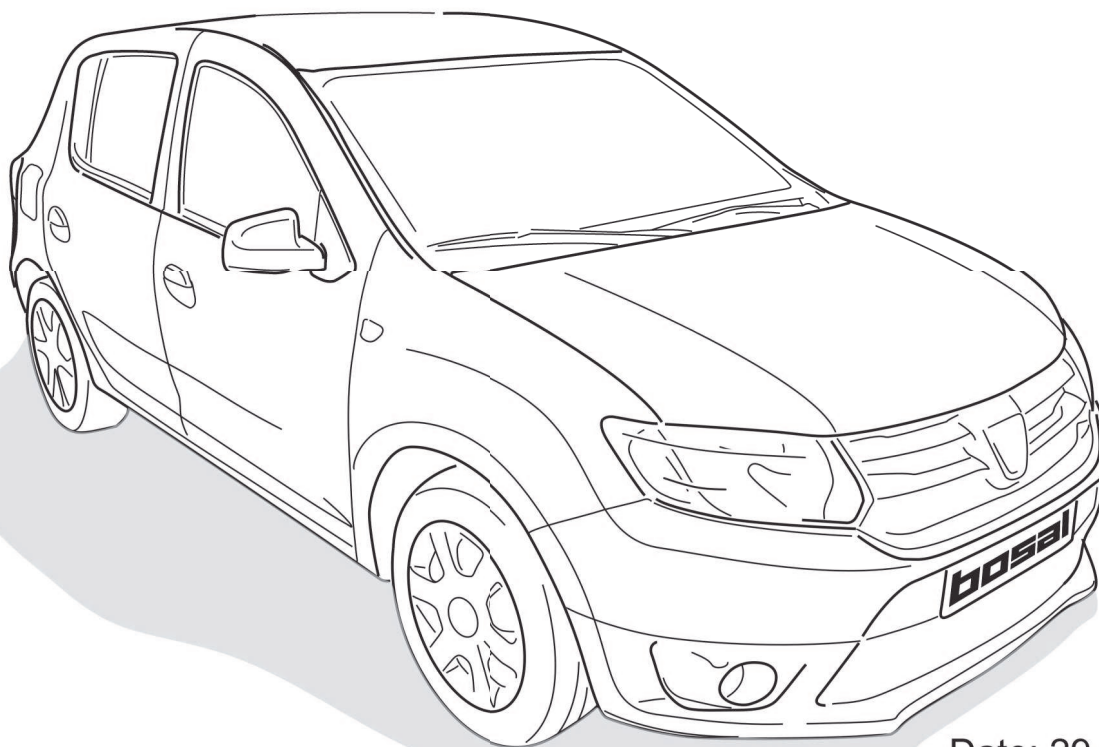
**bosál**

© Bosál BHUK

Dacia Sandero (HB)

 2013 →☒ Stepway☒ Facelift  2017 →

Dacia Logan (Sedan)

 2013 → 2017☒ Facelift  2017 →

Date: 29-06-2017

Version: 01

Instrukcja montażu
Порядок установкиInstruction de montage
MontagehandleidingMontagevejledning
Instrucciones de montajeMonteringslandledning
Návod k montážiIstruzioni di montaggio
MonteringsveiledningMontageanleitung
Szerelési utasítás
Fitting instruction




ECE R55
homologation

E7 55R-011722



1923 kg

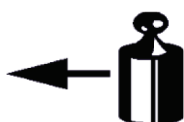

1512 kg

D


8,3 kN



75 kg

$$D = \frac{\text{MAX KG} \times \text{MAX KG}}{\text{MAX KG} + \text{MAX KG}} \times 0,00981 \leq 8,3 \text{ kN}$$

				
	8.8	10.9	8.8	10.9
M6	9,5 Nm	14 Nm	100 Nm	
M8	23 Nm	34 Nm		
M10	46 Nm	68 Nm		
M12	79 Nm	117 Nm		
M12x100/110				
M14	125 Nm	185 Nm		
M16	195 Nm	280 Nm		
M10x1,25	49 Nm	72 Nm		
M12x1,25	67 Nm	125 Nm		
M12x1,5	83 Nm	122 Nm		


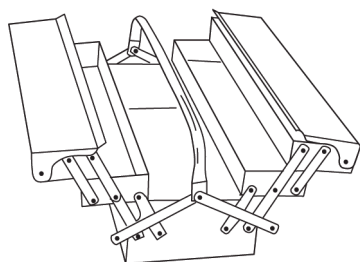


1 h

A



**17
19**

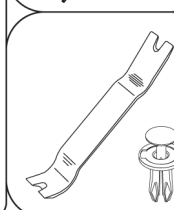

10





T20





T30


- NL** De tussenruimte conform supplement VII, afbeelding 25 van de richtlijn ECE-R 55 moet in acht worden genomen.
- D** Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25 der Richtlinie ECE-R 55 ist zu gewährleisten.
- GB** The clearance specified in appendix VII, diagram 25 of guideline ECE-R 55 must be guaranteed.
- F** La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 25 de la directive ECE-R 55.
- E** Debe garantizarse el espacio libre, conforme al anexo VII, figura 25 de la directiva comunitaria ECE-R 55.
- DK** Frirummet skal overholdes iht. bilag VII, fig. 25 i direktiv ECE-R 55.
- N** Frirommet etter tillegg VII, figur 25 i direktiv ECE-R 55 skal overholdes.
- S** Spelrummet enligt bilaga VII, figur 25 i riktlinje ECE-R 55 skall garanteras.
- FIN** Vapaa tila on taattava direktiivin ECE-R 55 liitteen VII, kuvan 25 mukaisesti.
- I** Deve essere garantito lo spazio libero secondo l'allegato VII, figura 25 della direttiva ECE-R 55.
- CZ** Volný prostor ve smyslu Přílohy VII, obr. 25 Směrnice č. ECE-R 55 musí být zaručen.
- PL** Należy zagwarantować wolną wysokość określoną na rysunku nr 25 dyrektywy ECE-R 55 zawartej w załączniku nr VII.
- H** Az ECE-R 55 irányelv VII. mellékletében, a 25. ábrán a vonógömb elhelyezése számára előírt szabad tér-adatokat biztosítani kell.
- RU** Необходимо обеспечить данные свободного пространства, предписанные для размещения тягового шарика в приложении VII. директивы ECE-R 55.

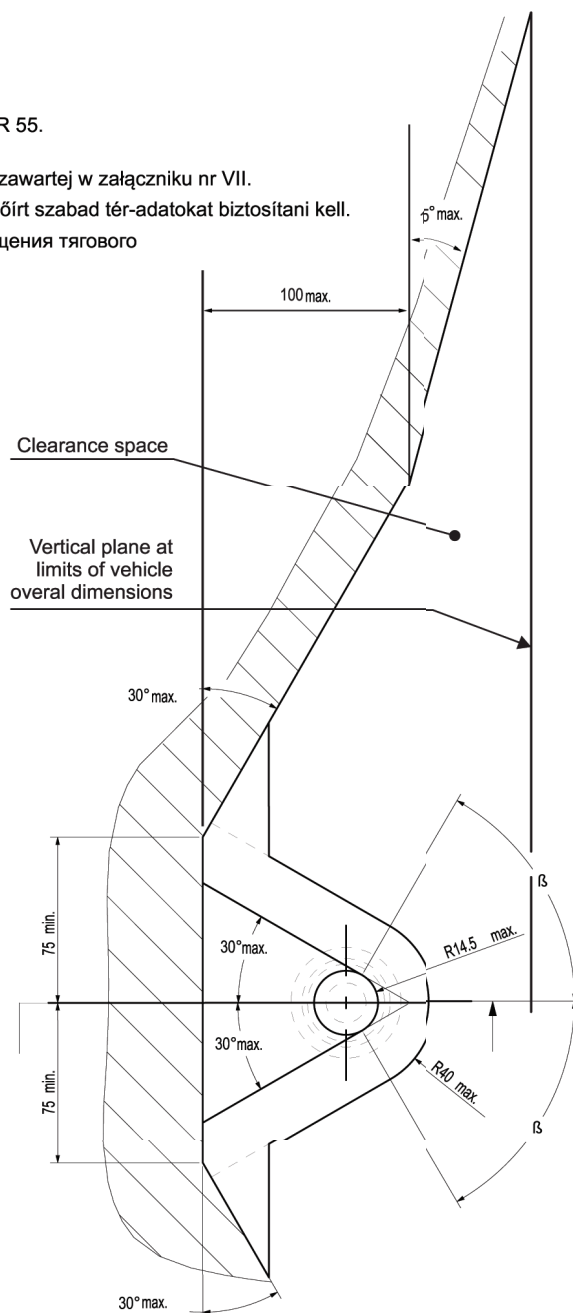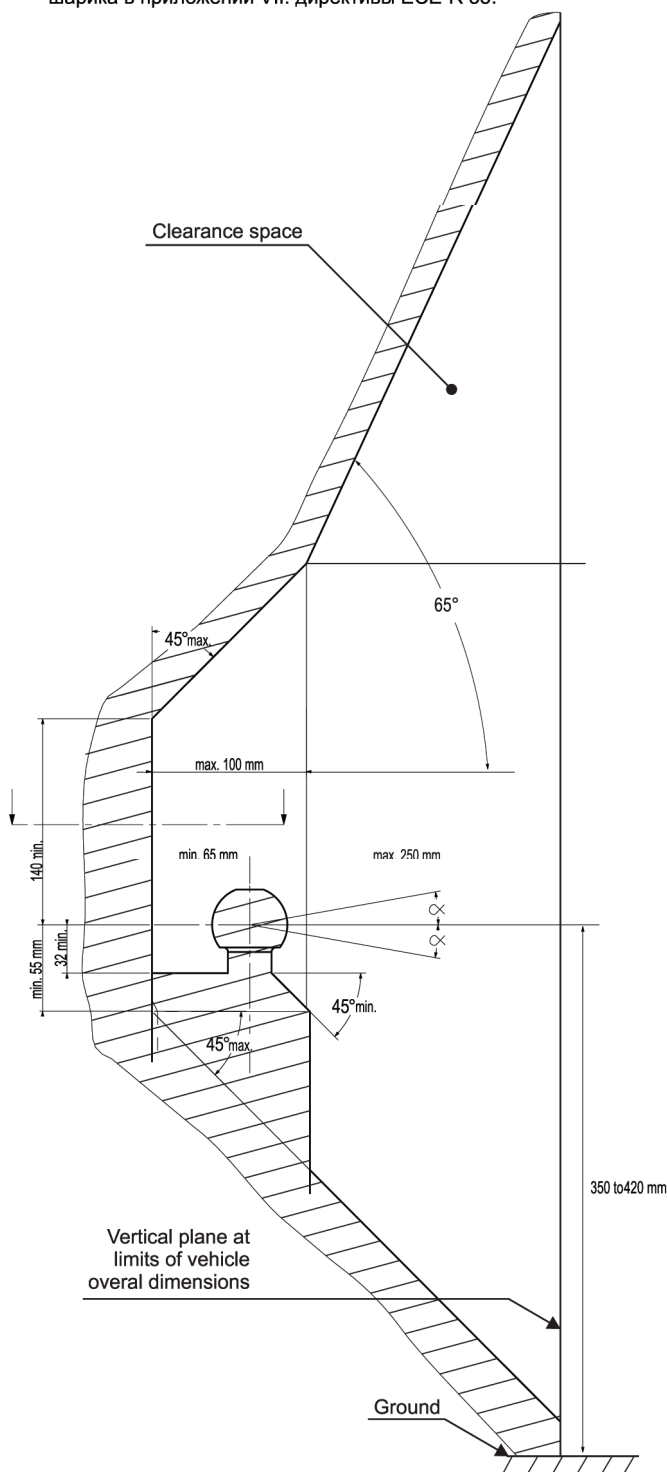

- NL** bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig
- D** bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges
- GB** at laden weight of the vehicle
- F** pour poids total en charge autorisé du véhicule
- E** con peso total autorizado del vehículo
- DK** ved tilladt samlet vægt for køretøjet
- N** ved kjøretøyets tillatte totalvekt
- S** vid fordonets tillåtna totalvikt
- FIN** ajoneuvon suurimmalla sallitulla kokonaispainolla
- I** per un peso complessivo ammesso del veicolo
- CZ** při celkové přípustné hmotnosti vozidla
- PL** w przypadku największej dozwolonej masy całkowitej
- H** rakománnyal terhelt járműsúly esetén.
- RU** В случае нагруженного автомобиля.

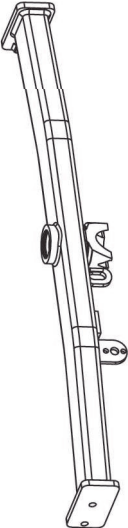1		1x
2		1x
3		1x
4		1x
5		1x

					 	
	6	7	8	9	10	11
						
	6	7	8	9	10	11
	M10x90	M10x4C	M10	10x27x2,8	M10	20x3x6C
	DIN931	DIN933	DIN934	NFE25510	DIN9021	
	10.9	10.9	10			
	4x	4x	4x	8x	4x	4x
	68 Nm	68 Nm	68 Nm			

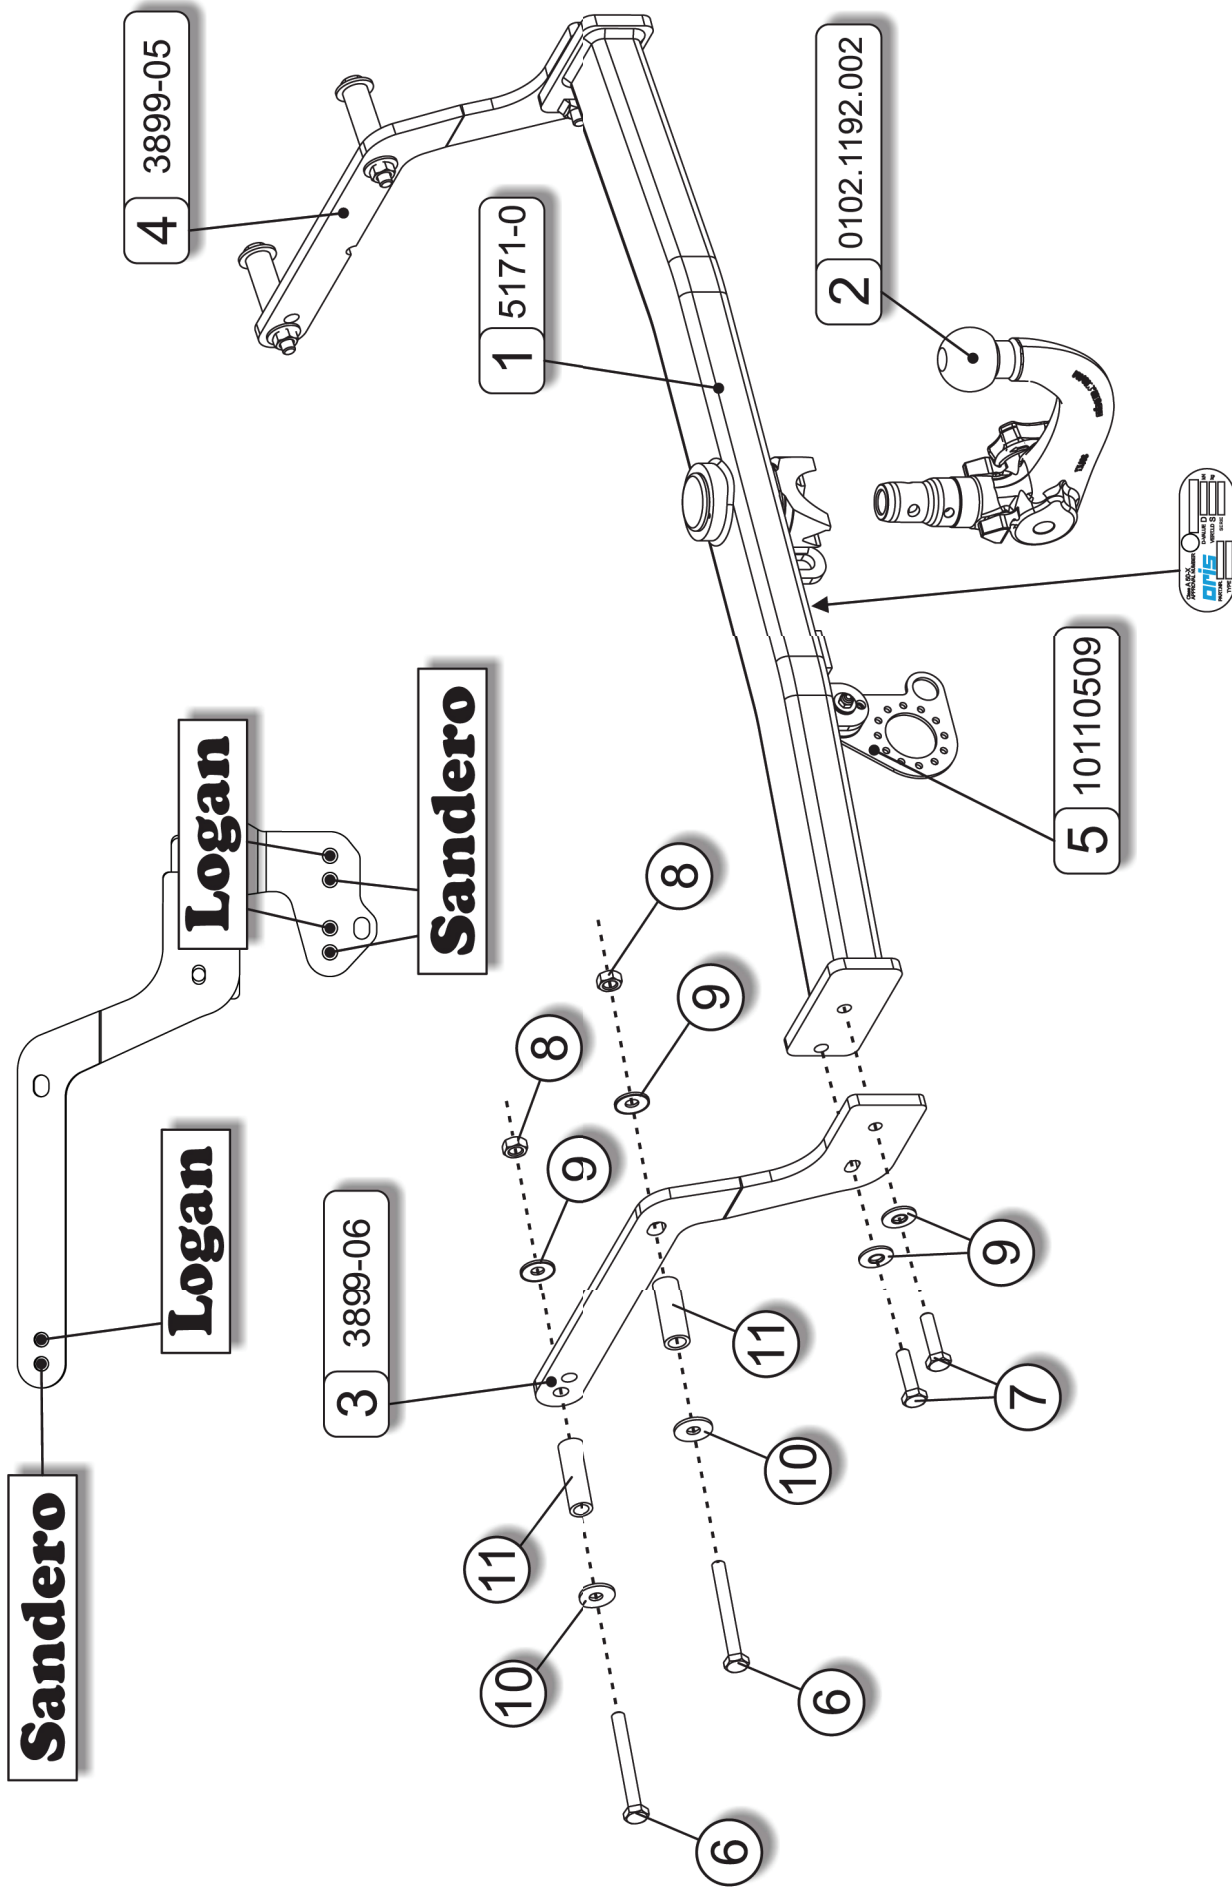

- F** Pour l'utilisation de l'attelage les instructions du constructeur du véhicule concernant le poids tracté maximum et la charge verticale maximale de la boule de l'attelage doivent être observées obligatoirement. Demander au vendeur / distributeur local du véhicule quel est le poids maximal tractable par votre véhicule et il est également interdit d'excéder les valeurs admissibles par l'attelage.

La surcharge de l'attelage (c'est-à-dire l'inobservation des règles) peut endommager sérieusement le véhicule et/ou l'attelage.

La conséquence d'une telle surcharge pourrait être la libération inattendue de l'équipement tracté, donc de la remorque ou du support de bicyclette. Une telle libération inattendue peut causer des blessures graves ou des blessures mortelles aux personnes se trouvant dans le véhicule tracteur et/ou aux passants innocents se trouvant sur les lieux.

Bosal ne saurait être retenu responsable de dommages causés par un usage incorrect ou par un usage différent de celui prévu (par exemple la surcharge), que ce soit par l'utilisateur lui-même ou par tout autre personne dont l'utilisateur est responsable (Point 2 de l'Article 185 de N.B.W.).

Formule pour le calcul de la valeur D:

$$\frac{\text{Poids max. de remorque (kg)} \times \text{Max. poids permissible du véhicule tracteur (kg)}}{\text{Poids max. de remorque (kg)} + \text{Max. poids permissible du véhicule tracteur (kg)}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ (kN)}$$

Les points de fixations définis comme homologués doivent être observés.

Les recommandations nationales concernant l'approbation officielle des accessoires doivent être prises en considération.





Ces instructions de montage et d'opération doivent être jointes aux documents du véhicule.

Lors de la livraison, nous contrôlons tous nos produits par pesage de l'attelage.

Dans le cas de pièce manquante, nous ne pouvons accepter une demande de supplément qu'avec l'étiquette certifiant le contrôle du poids.



Après 1000 km de traction, resserrer toute la boulonnerie aux couples prescrits.

1

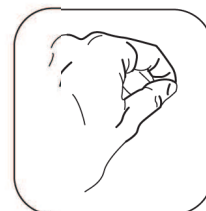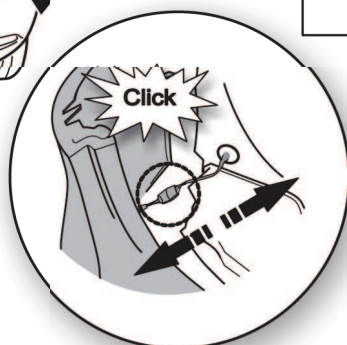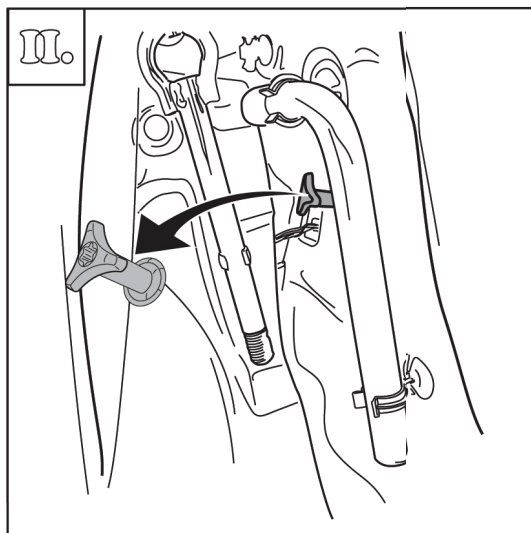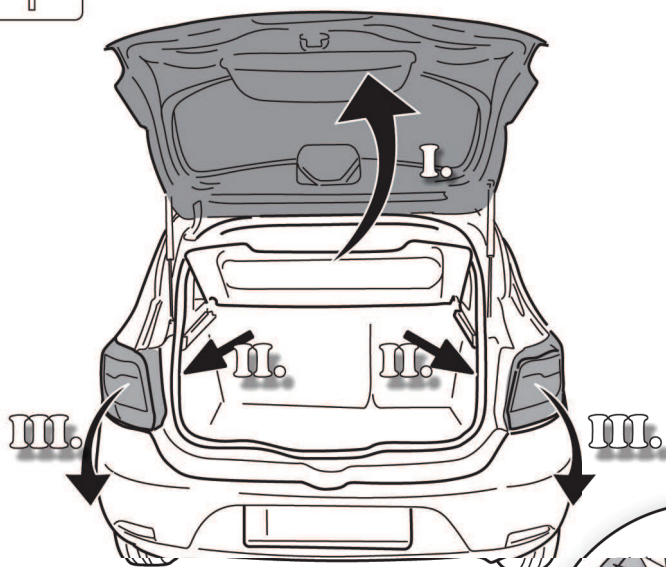


- ☒ **Dacia Sandero**
- ☒ **Dacia Logan**


2

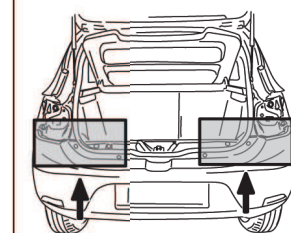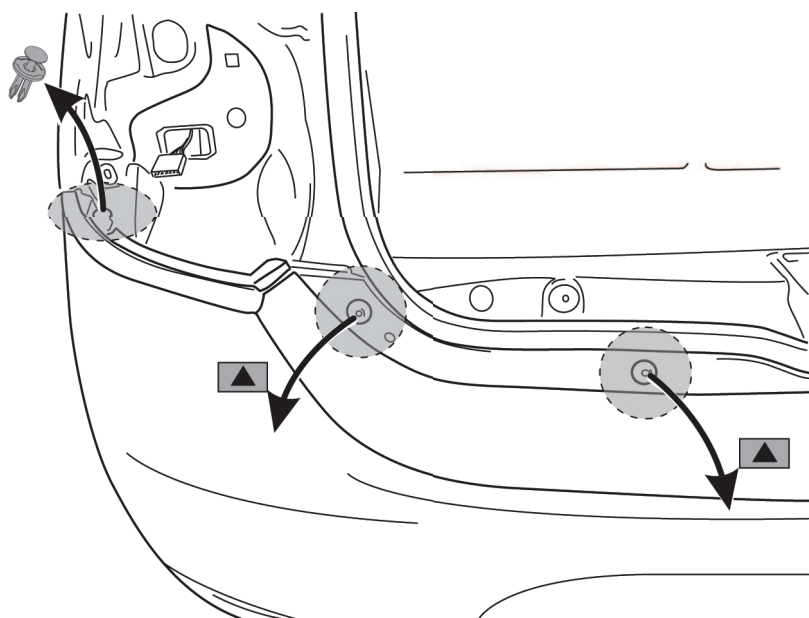




- ☒ **Dacia Sandero**
- ☒ **Dacia Logan**

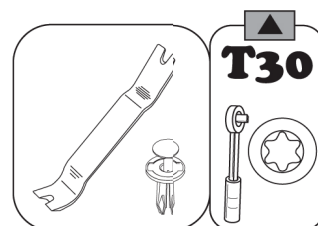


3

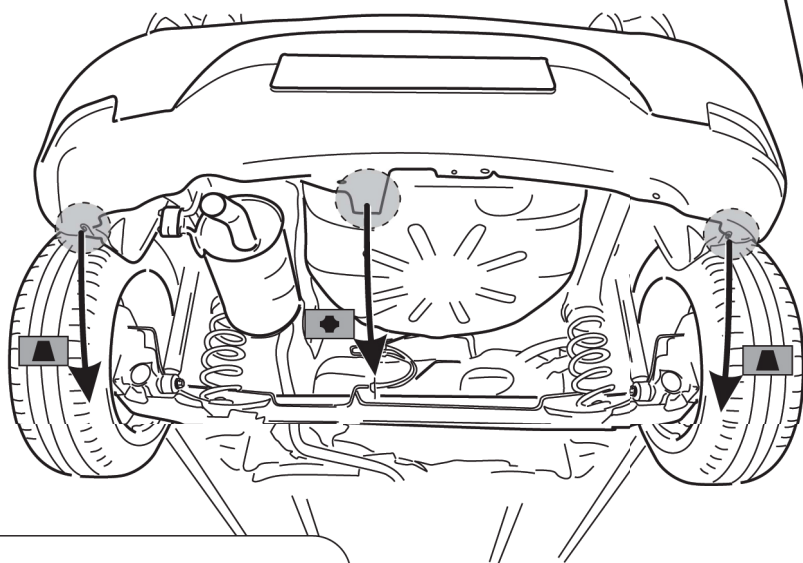



- ✓ **Dacia Sandero**
- ✗ **Dacia Logan**

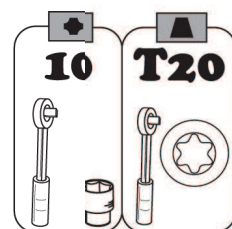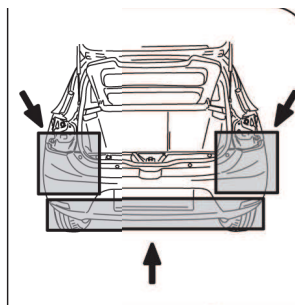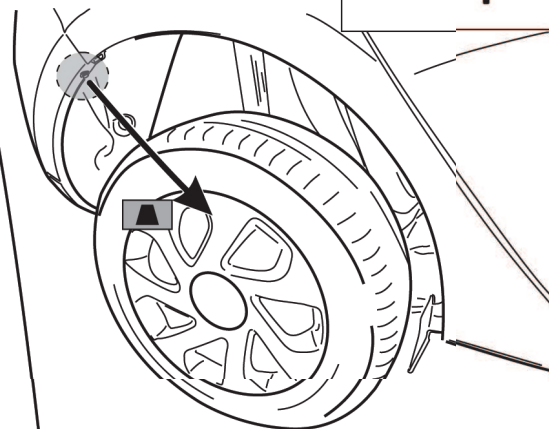



4

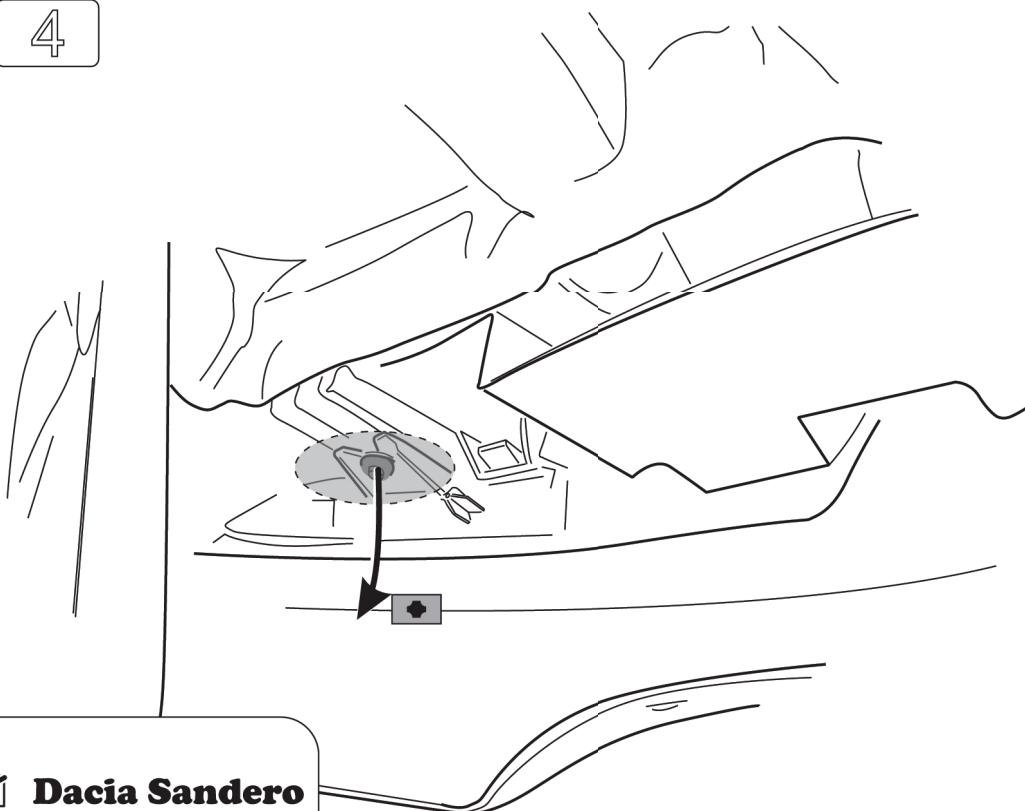


- ✓ **Dacia Sandero**
- ✗ **Dacia Logan**

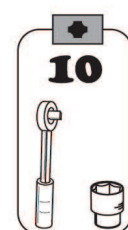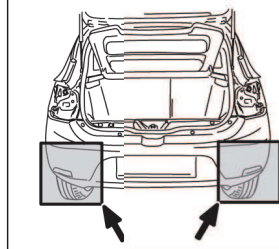



5

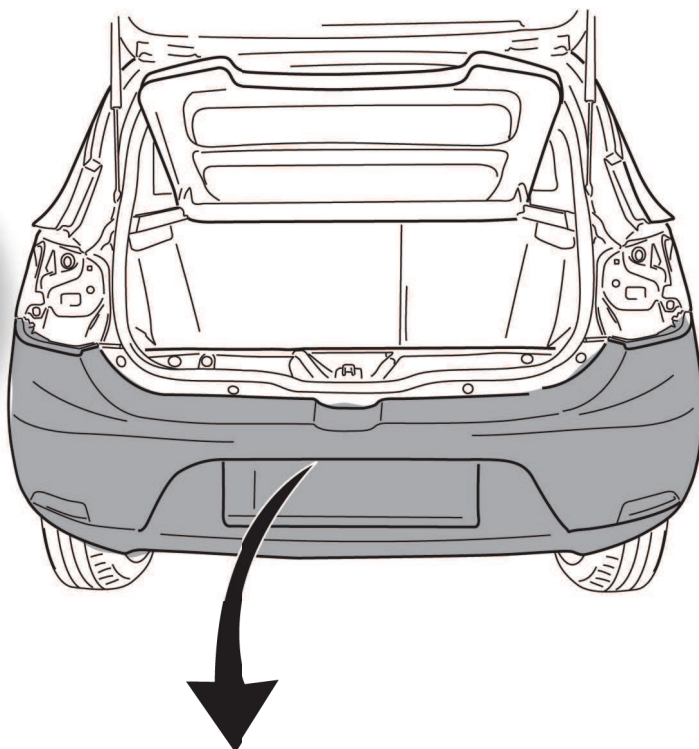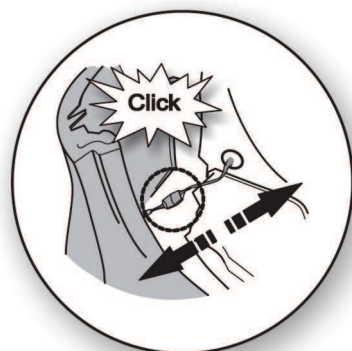


- ☒ **Dacia Sandero**
- ☒ **Dacia Logan**

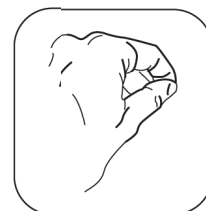



6

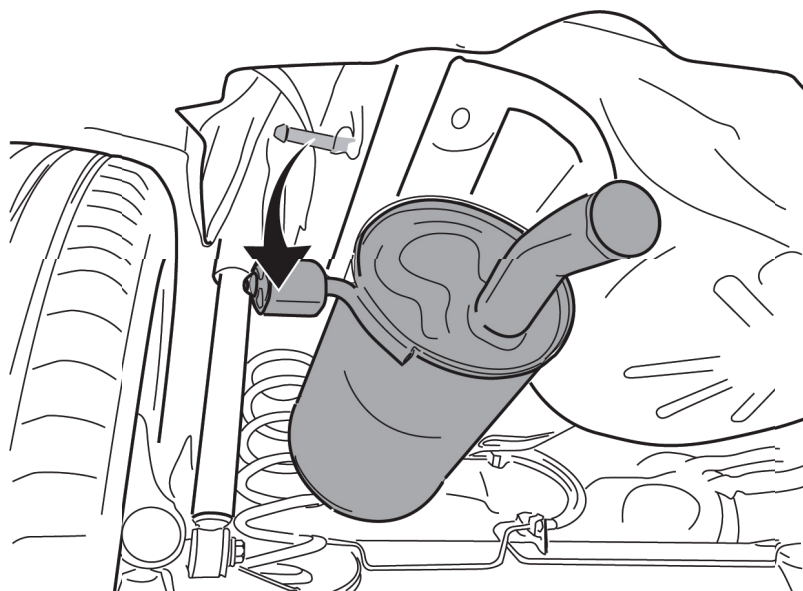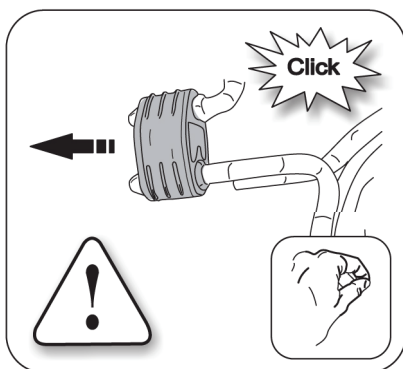

- ☒ **Dacia Sandero**
- ☒ **Dacia Logan**

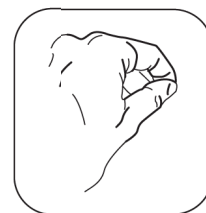

7

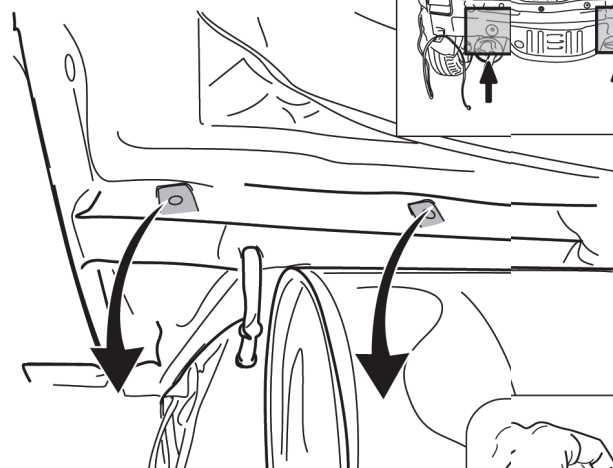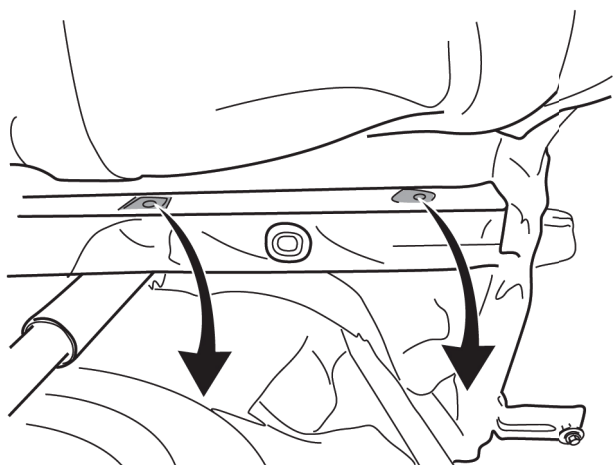


x8


8

Sandero

Logan


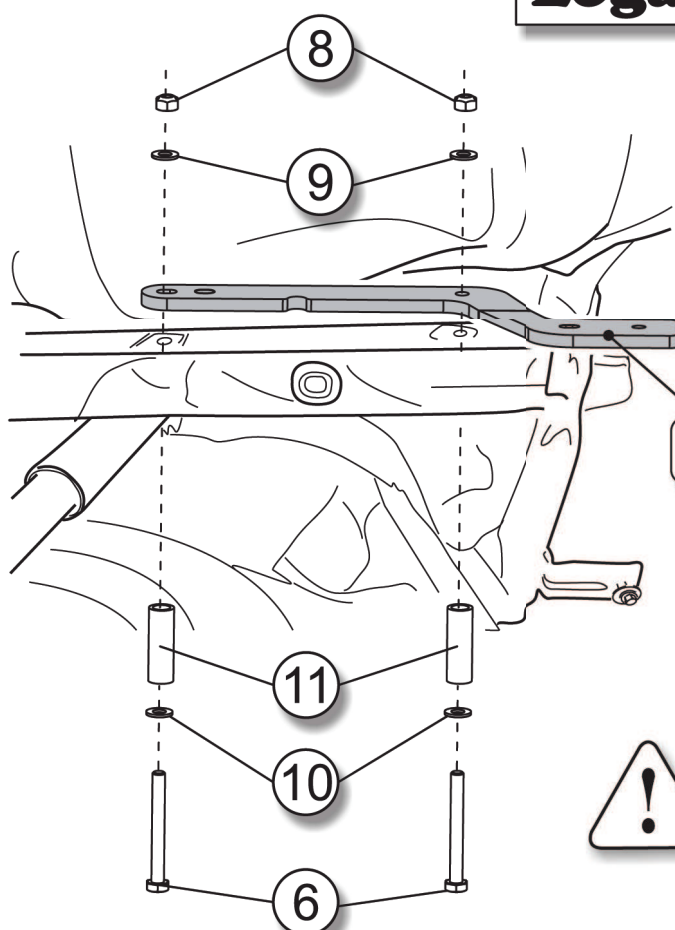


4 3899-05

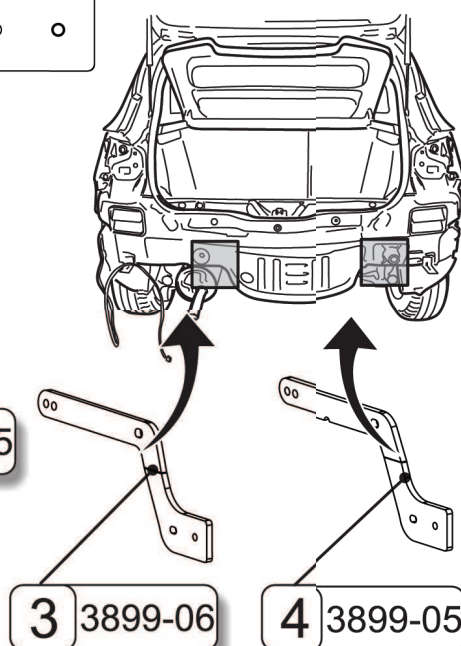


3 3899-06


4 3899-05

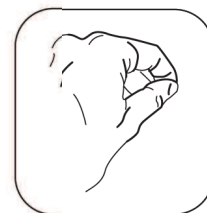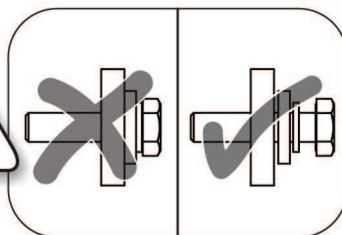



9

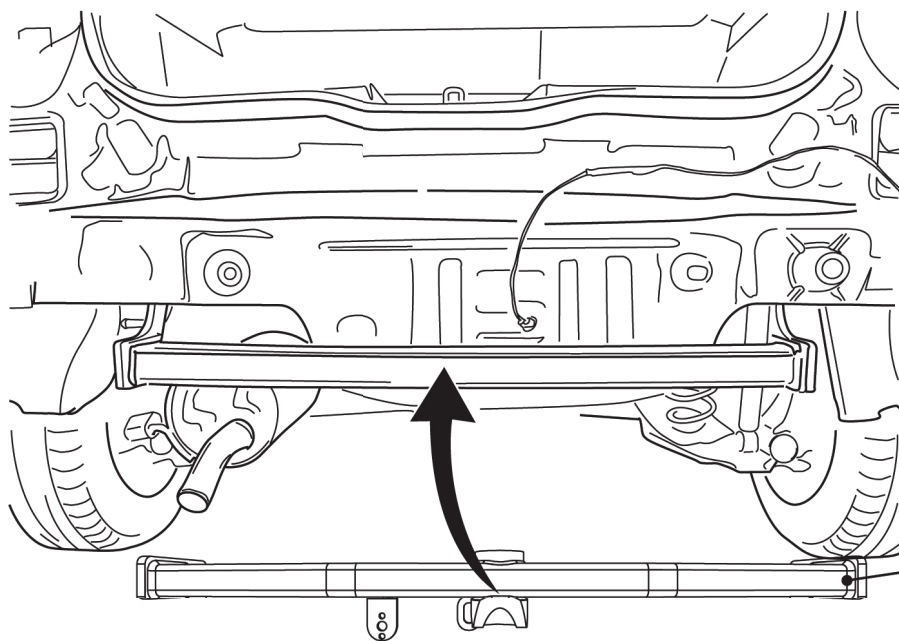

1 5171-0




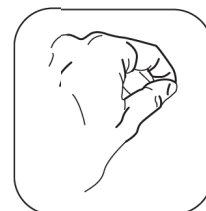


10

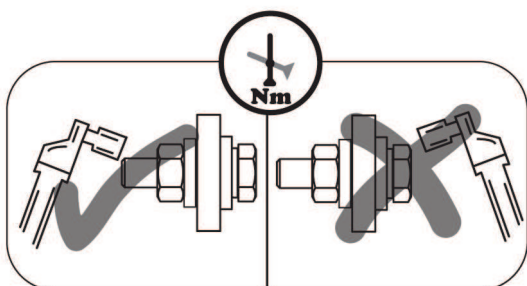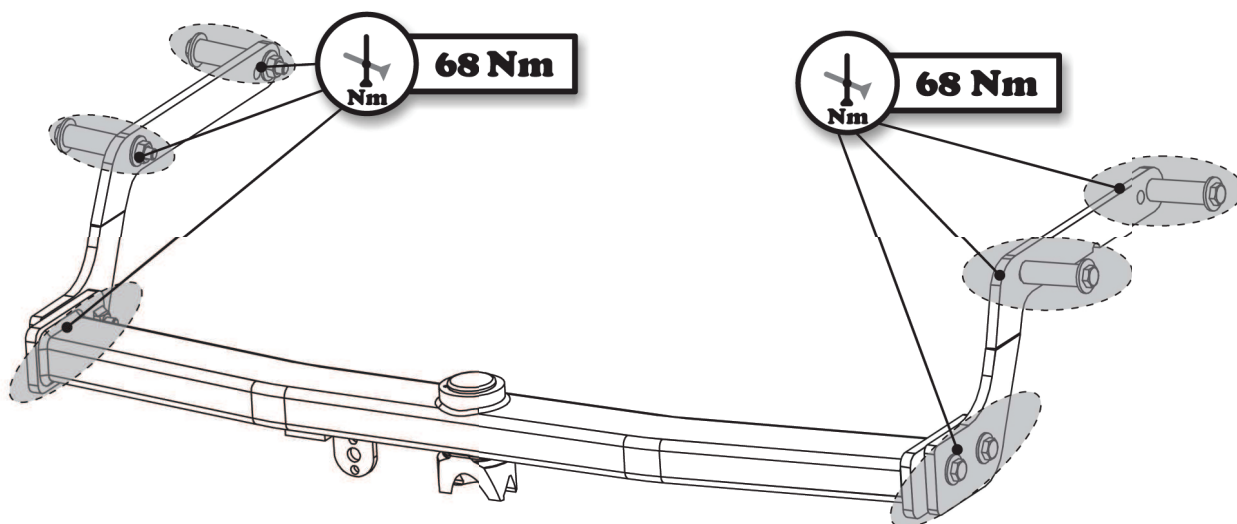




11

- ☒ Dacia Sandero
- ☒ Dacia Logan

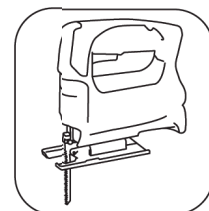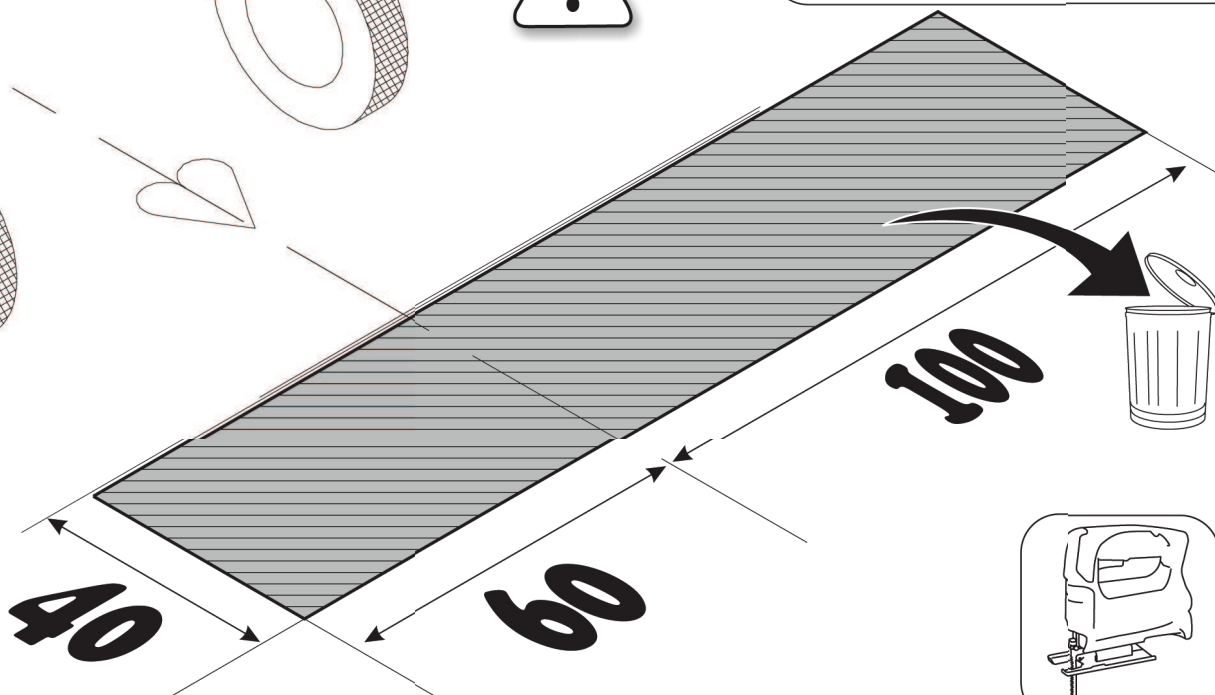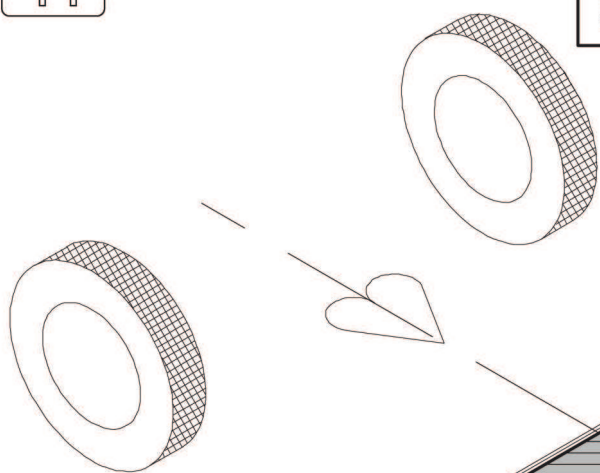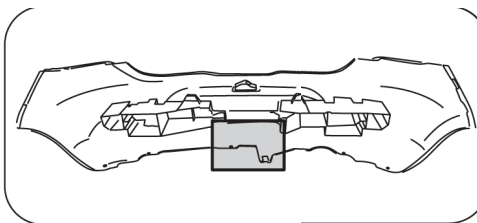

12

- ☒ Dacia Sandero
- ☒ Dacia Logan

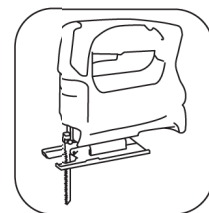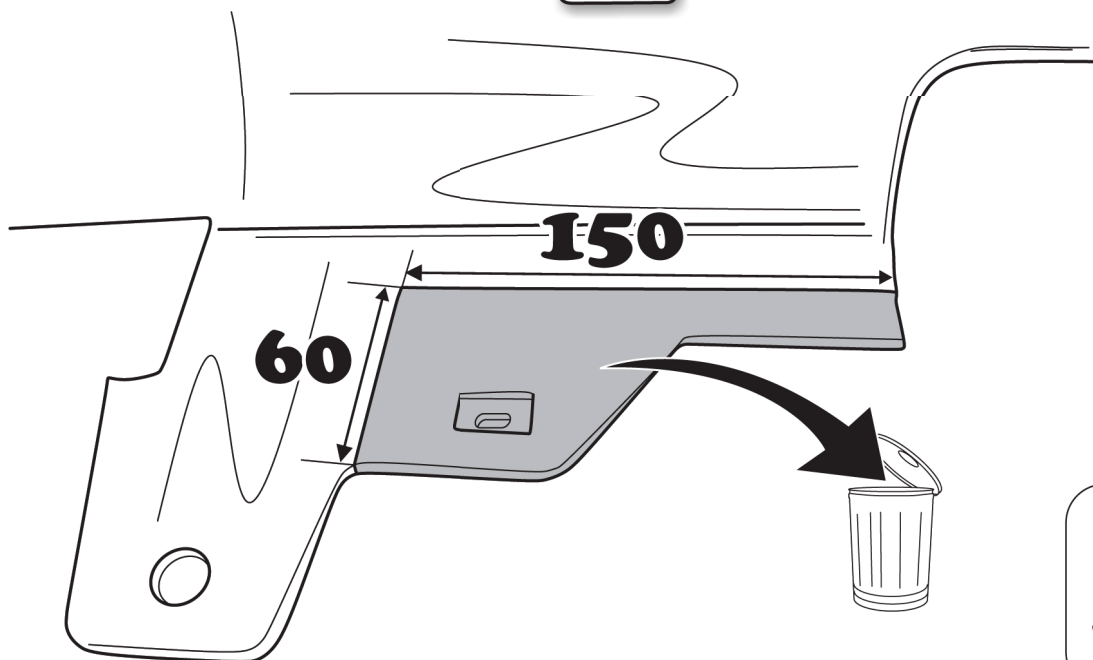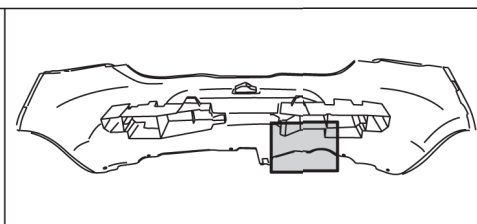

18

13

10124466

M6x30



A Segment

B Segment

Nylon
(Ø18x6,4x1,6)



Steel
(Ø18x6,4x1,6)

M6

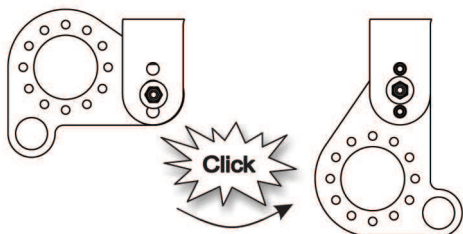


M6 - 1 Nm



14

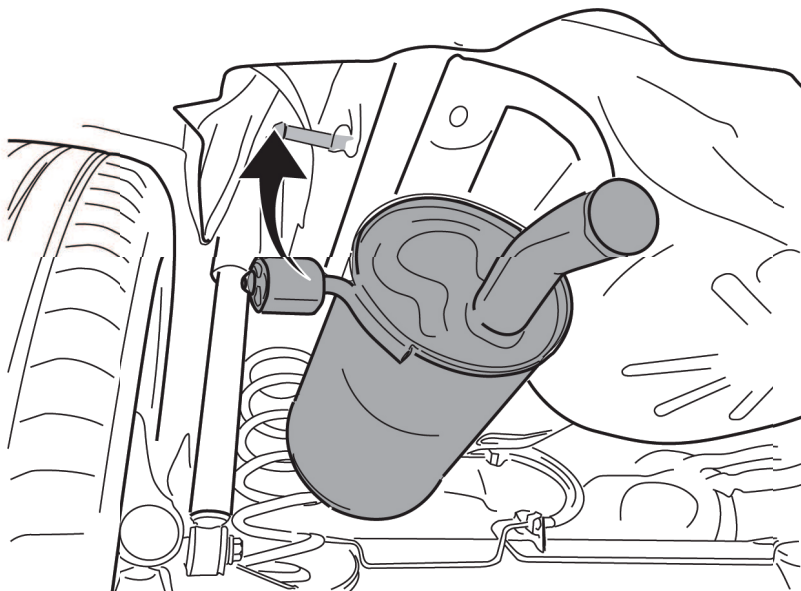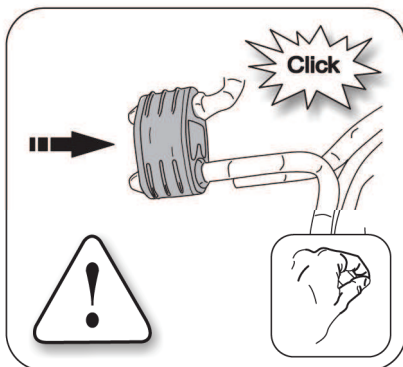


- ☒ **Dacia Sandero**
- ☒ **Dacia Logan**

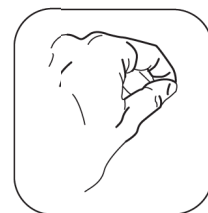



15

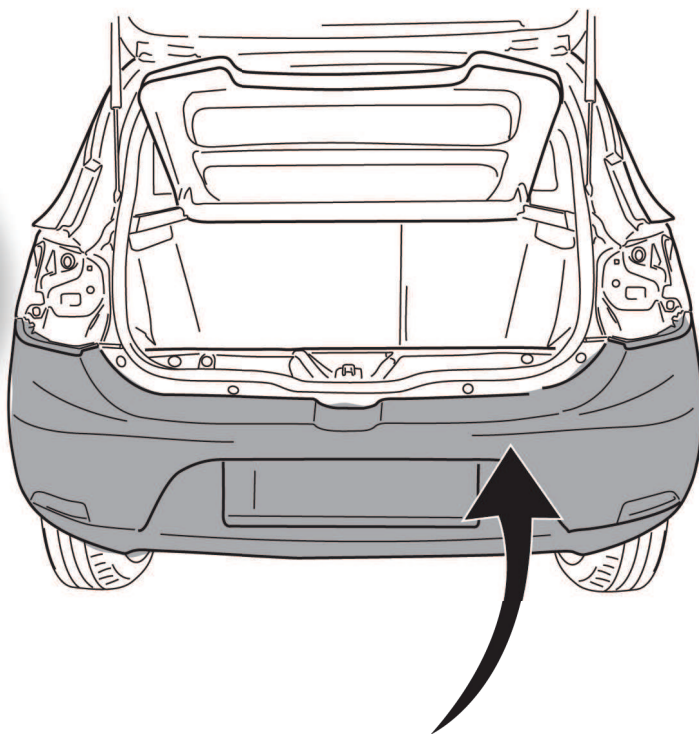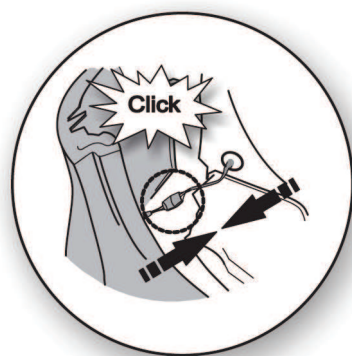


- ☒ **Dacia Sandero**
- ☒ **Dacia Logan**

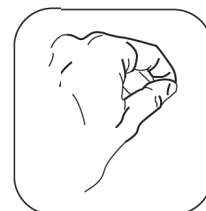

16

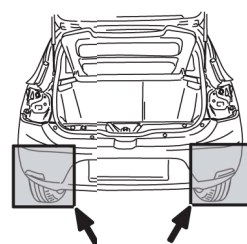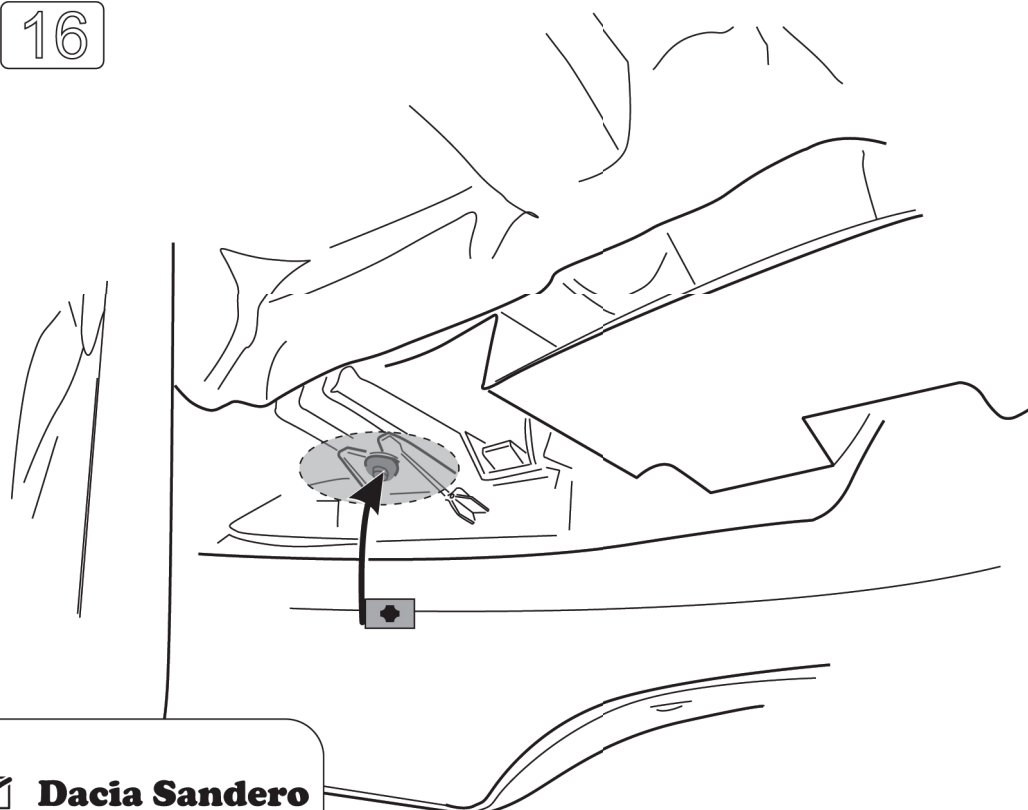


- ☒ **Dacia Sandero**
- ☒ **Dacia Logan**



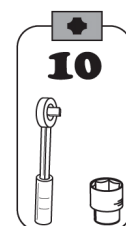


20


17

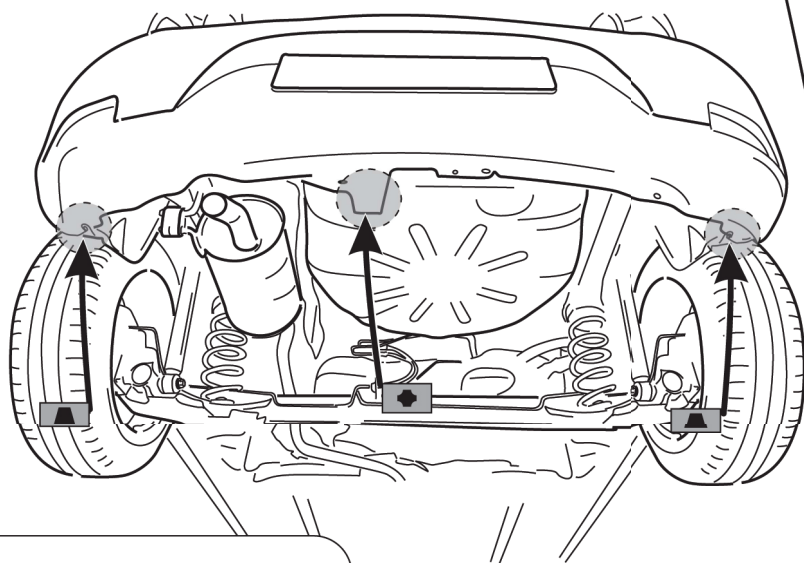



- ☒ **Dacia Sandero**
- ☒ **Dacia Logan**

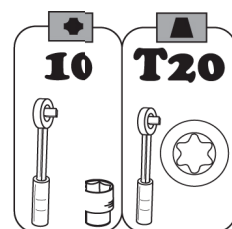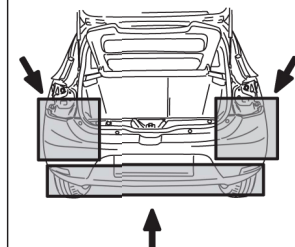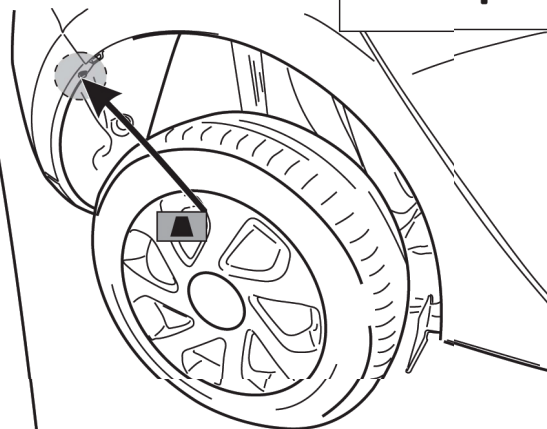





18

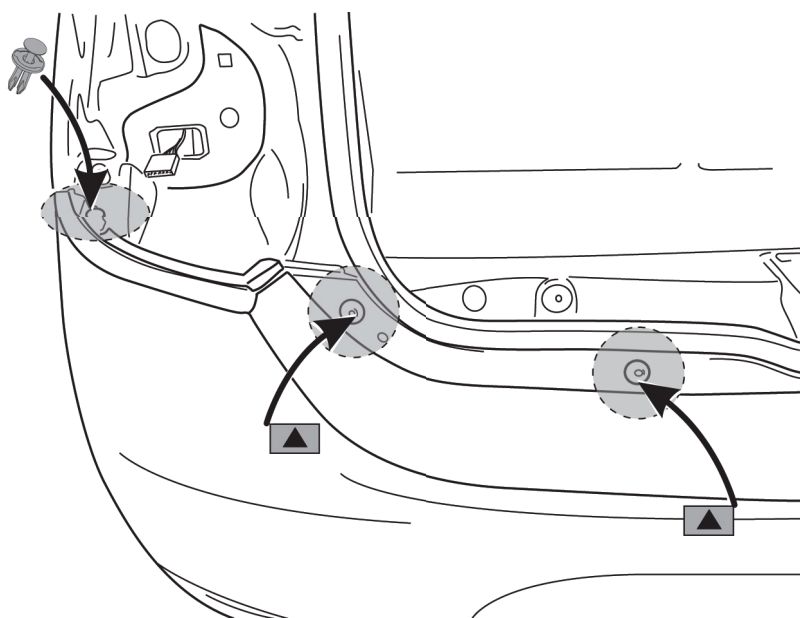

- ☒ **Dacia Sandero**
- ☒ **Dacia Logan**

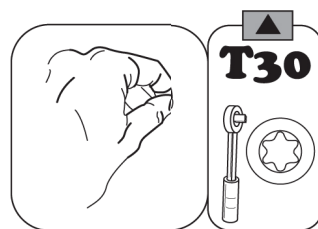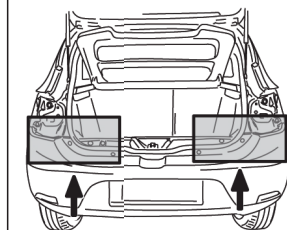


19

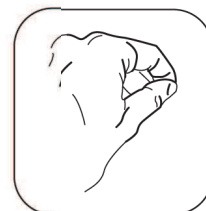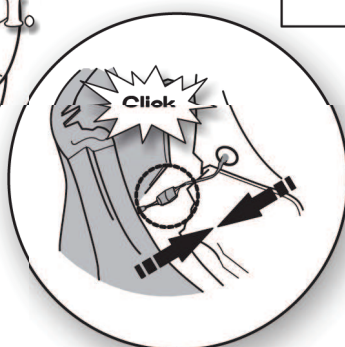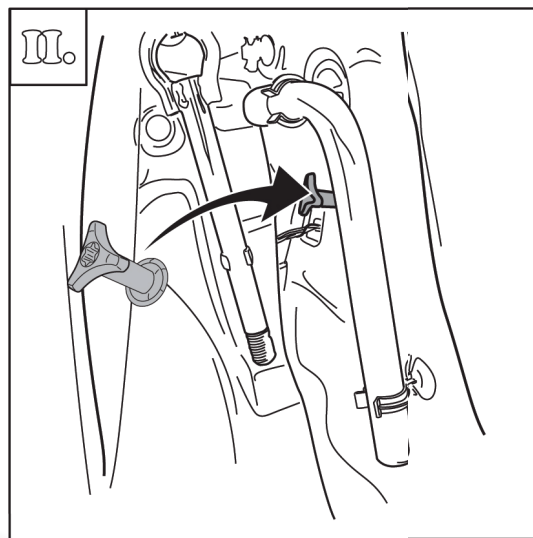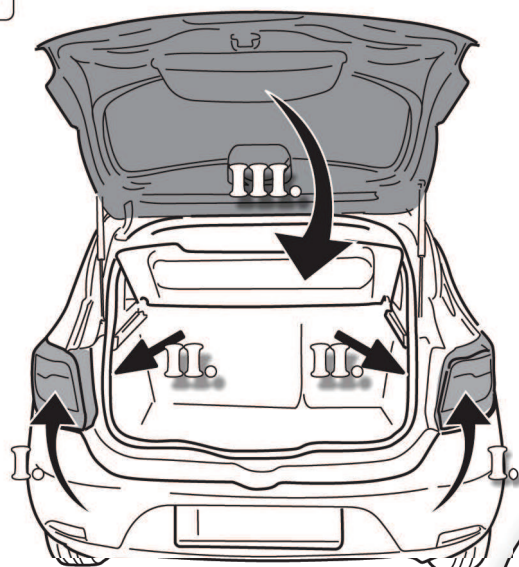

- ☒ **Dacia Sandero**
- ☒ **Dacia Logan**

20

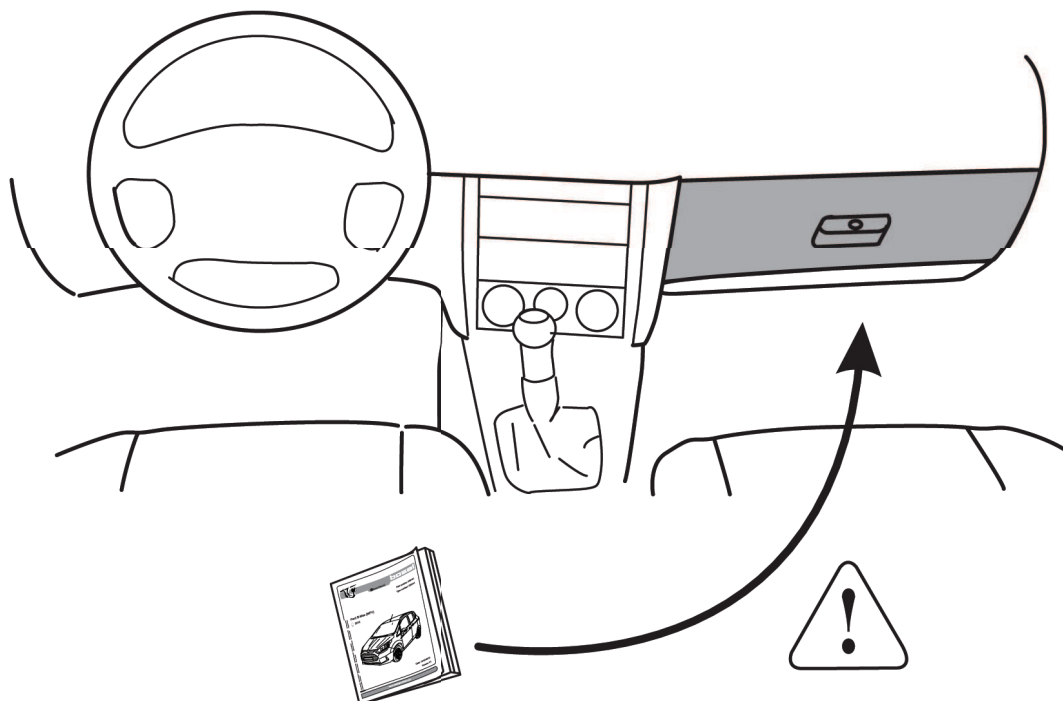

22

