

Fitting instructions

Make: Citroën/Fiat/Peugeot

Nemo/Fiorino(Qubo)/Bipper

; 2008->

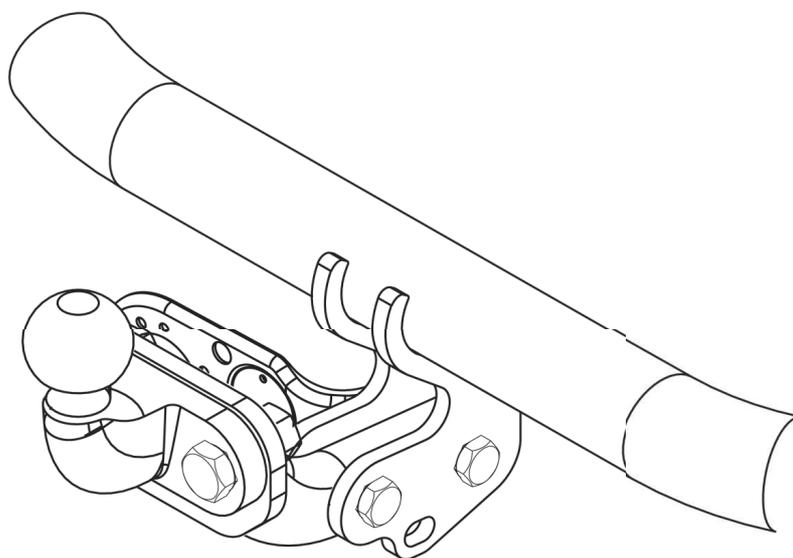

Couplingsclass: A50-X

94/20/EC

Approved

e11 00-7025

0km

+

1000km

Max. mass trailer : 1300 kg

Max. vertical load : 75 kg

kg ?

kg

kg

D-Value: 7,5 kN

8.8

10.9

8

10

ø18mm

Fig.2b



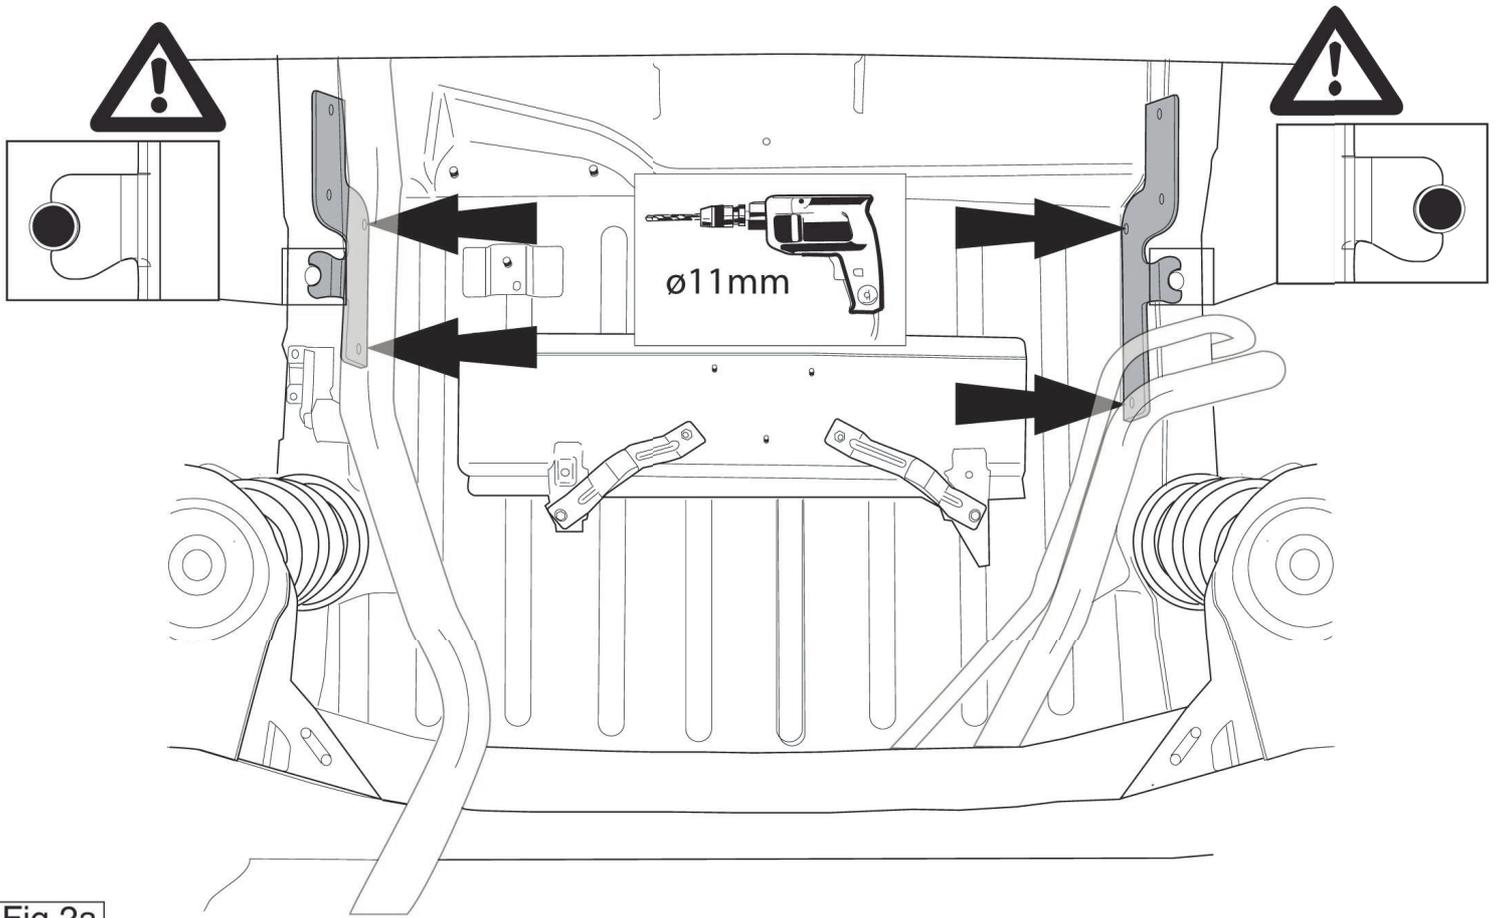



Fig.2a

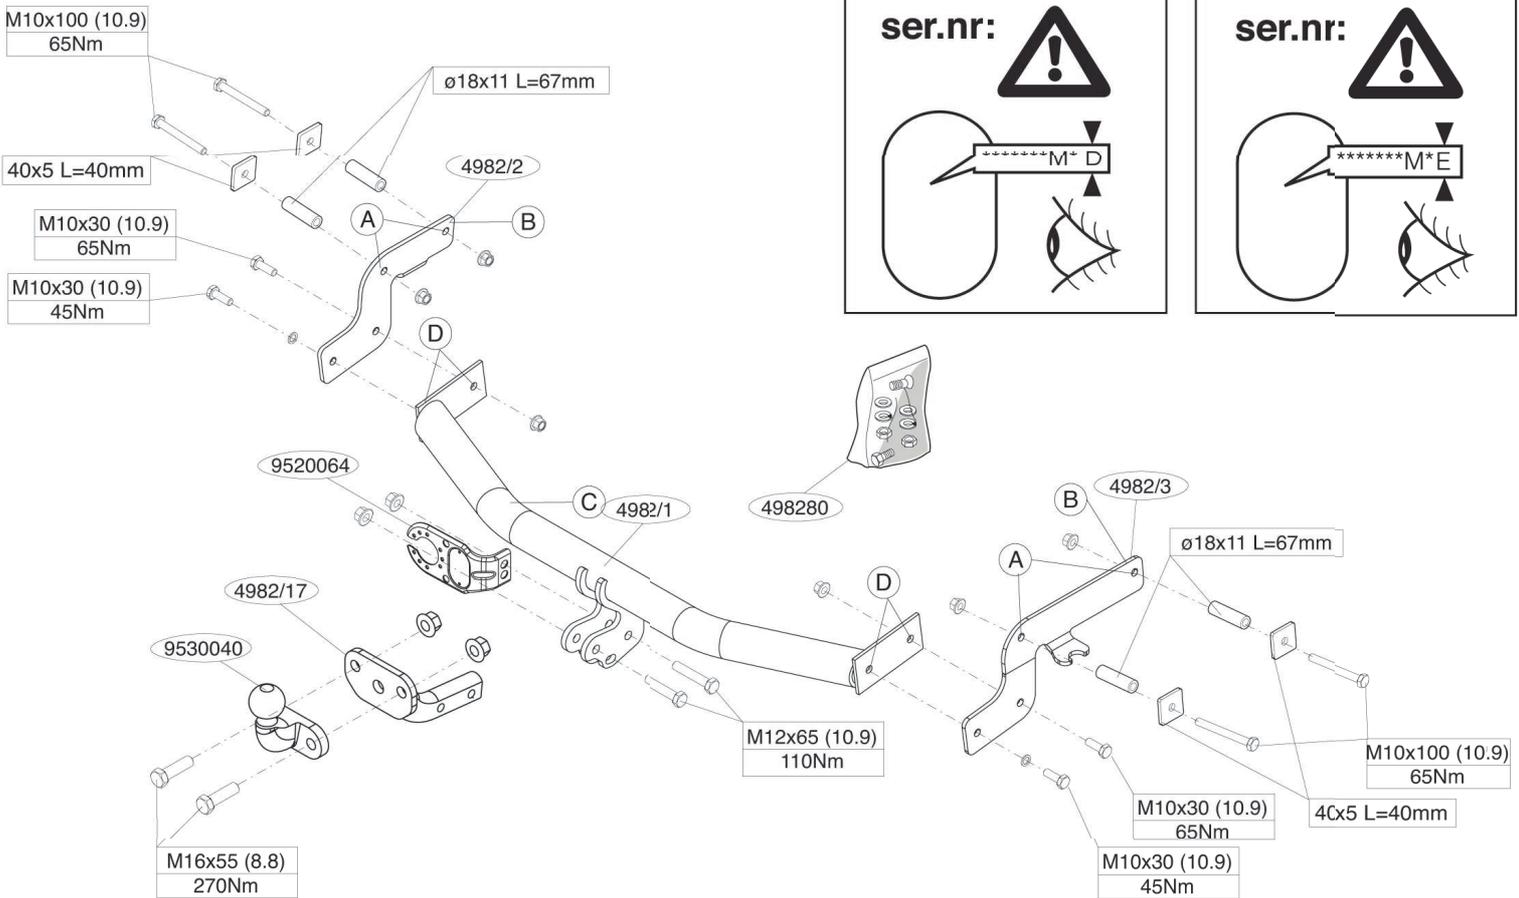

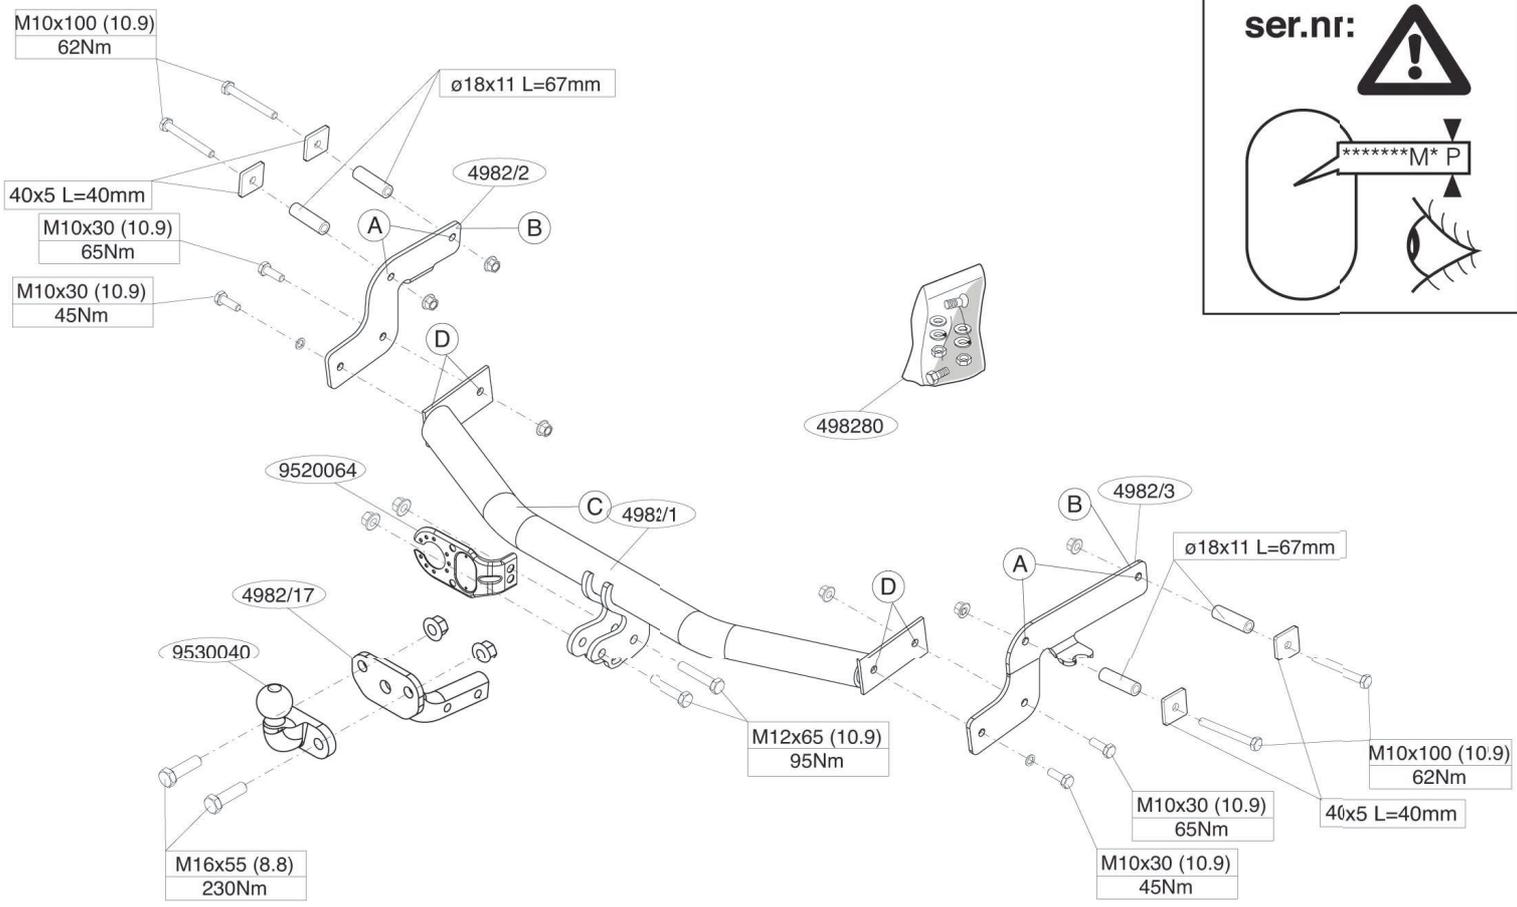

ser.nr:

*****M* P

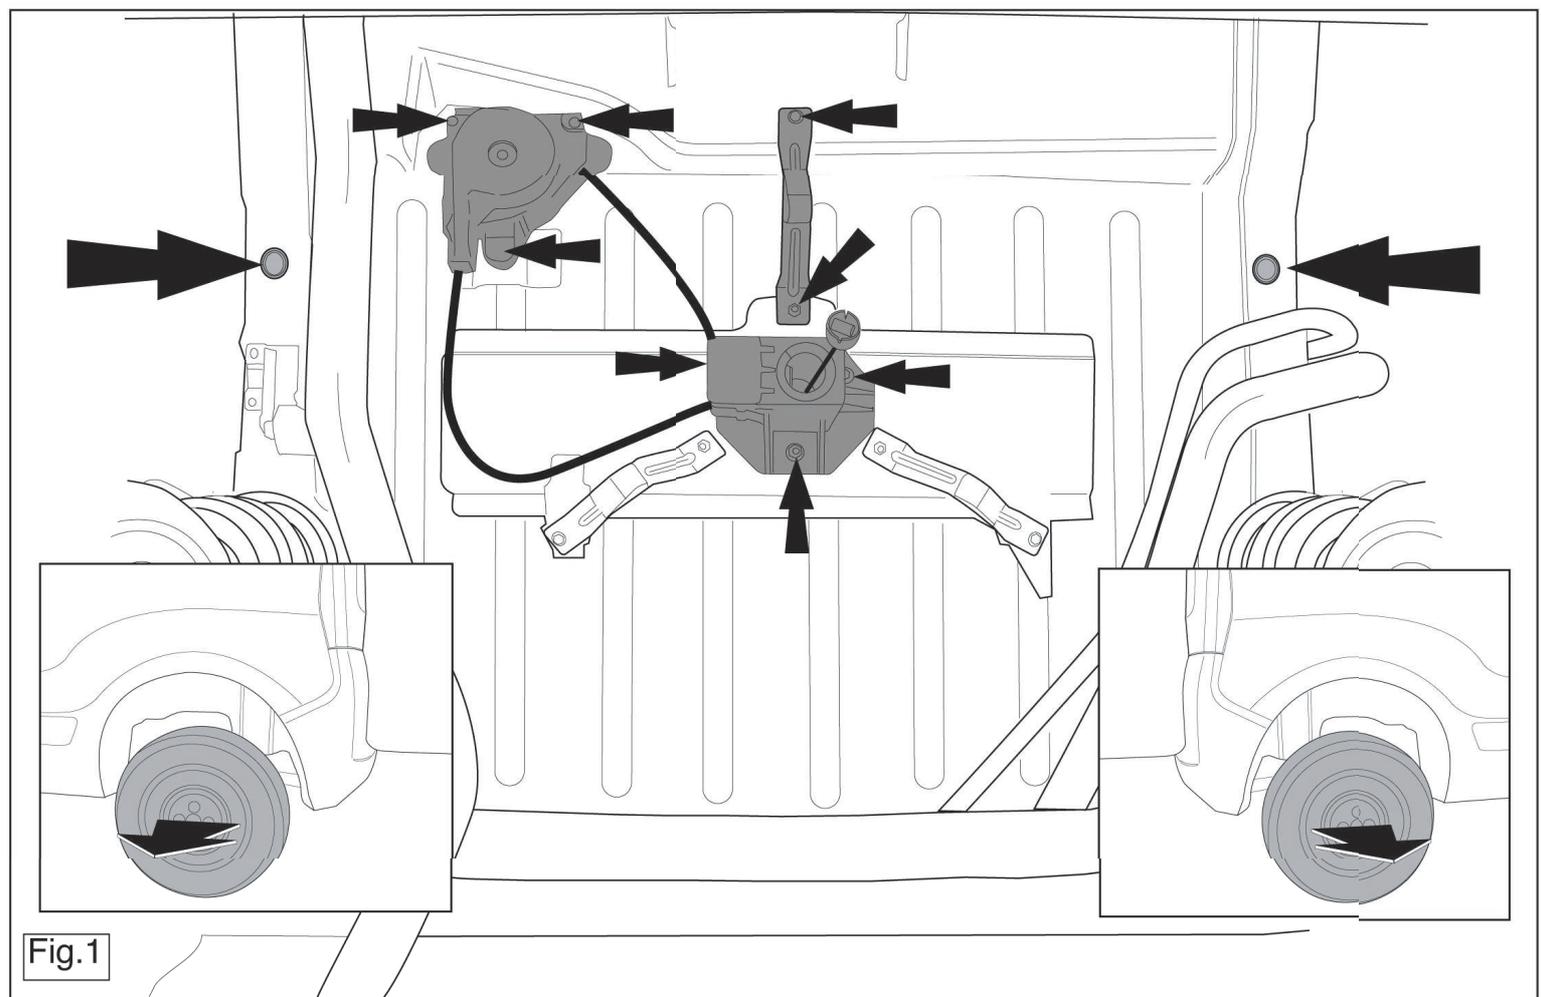

Avant de commencer le montage veuillez vérifier la plaque signalétique de l'attelage afin de déterminer la figure correspondante dans la notice de montage.

1. Abaisser la roue de secours.
2. Démonter les pièces indiquées sur la figure 1.
3. Enlever les bouchons en caoutchouc à l'emplacement des points indiqués (voir la fig.1).
4. Retirer le mastic ou la cire qui se trouve sur les surfaces de contact de l'attache-remorque avec le véhicule.
5. Percer les trous A de 11 mm de diamètre, de part en part (voir a fig. 2a).
6. Aléser les trous A à 18 mm. (voir la fig. 2b).
7. Positionner les contreplaques et les entretoises sur les boulons et placer le tout dans les trous venant d'être percés .
8. Monter sans serrer les bras B sur les longerons du véhicule.
9. Monter la barre transversale C entre les supports B sur les points D, monter l'ensemble sans serrer.
10. Monter le T, y compris la prise électrique, les rondelles de blocage et les écrous autofreinés.
11. Monter la rotule à bride à deux trous.
12. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.
13. Monter ce qui a été retiré.

Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la notice du fabricant.

Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.

Pour le montage et le démontage de la rotule amovible, consulter la notice de montage jointe.

REMARQUE:

- * Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.
- * Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.
- * Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la rotule autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.
- * **Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de électrique, de frein et de carburant.**
- * Retirer "si présents" les embouts en plastique des écrous de soudure par point.
- * Cette notice de montage doit être conservée à bord du véhicule après montage de l'attelage.