

Fitting instructions


Make: VW

Golf V; 2003->

Golf Plus; 2005->

Golf VI; 2008->

Golf VI Blue motion; 2010->

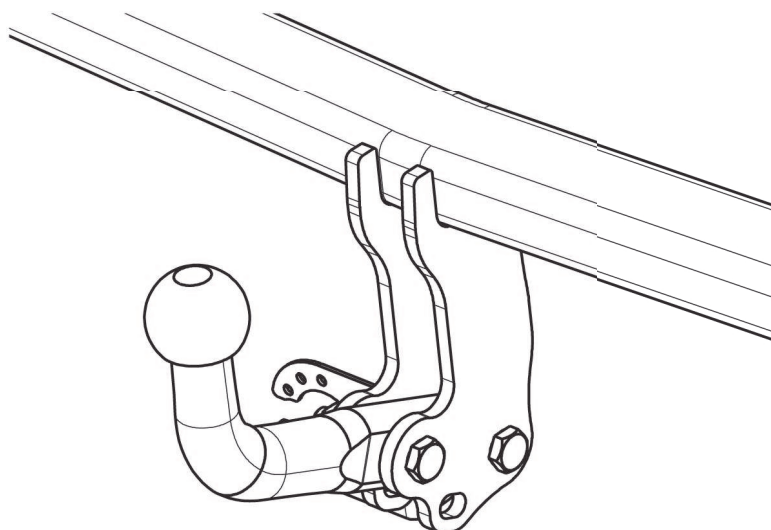


- NL Montagehandleiding
- GB Fitting instructions
- D Montageanleitung
- F Instructions de montage
- S Monteringsanvisningar
- DK Montagevejledning
- E Instrucciones de montaje
- I Istruzioni per il montaggio
- PL Instrukcja montażu
- SF Asennusohjeet
- CZ Pokyny k montáži
- H Szerelési útmutató
- RUS Руководство для монтажа

BRiNK®

Your perfect fit
brink.eu


Couplingsclass: A50-X

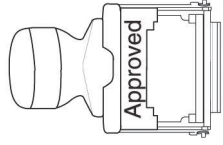

Approved

94/20/EC

e11 00-7563

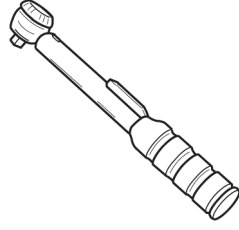

0km




+

1000km



Max. mass trailer : 1800 kg

Max. vertical load : 100 kg

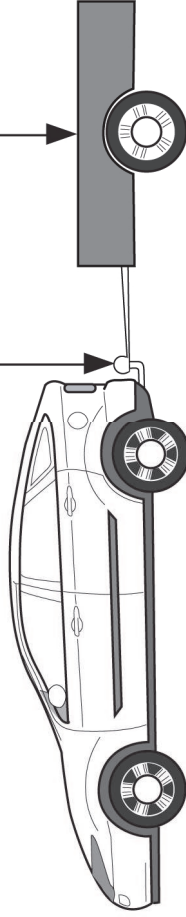

D-Value: 9.4 kN



10.9



10



ser.nr:

!


*****M*D

ser.nr:

!

*****M*E


M10x35 (10.9)
45Nm

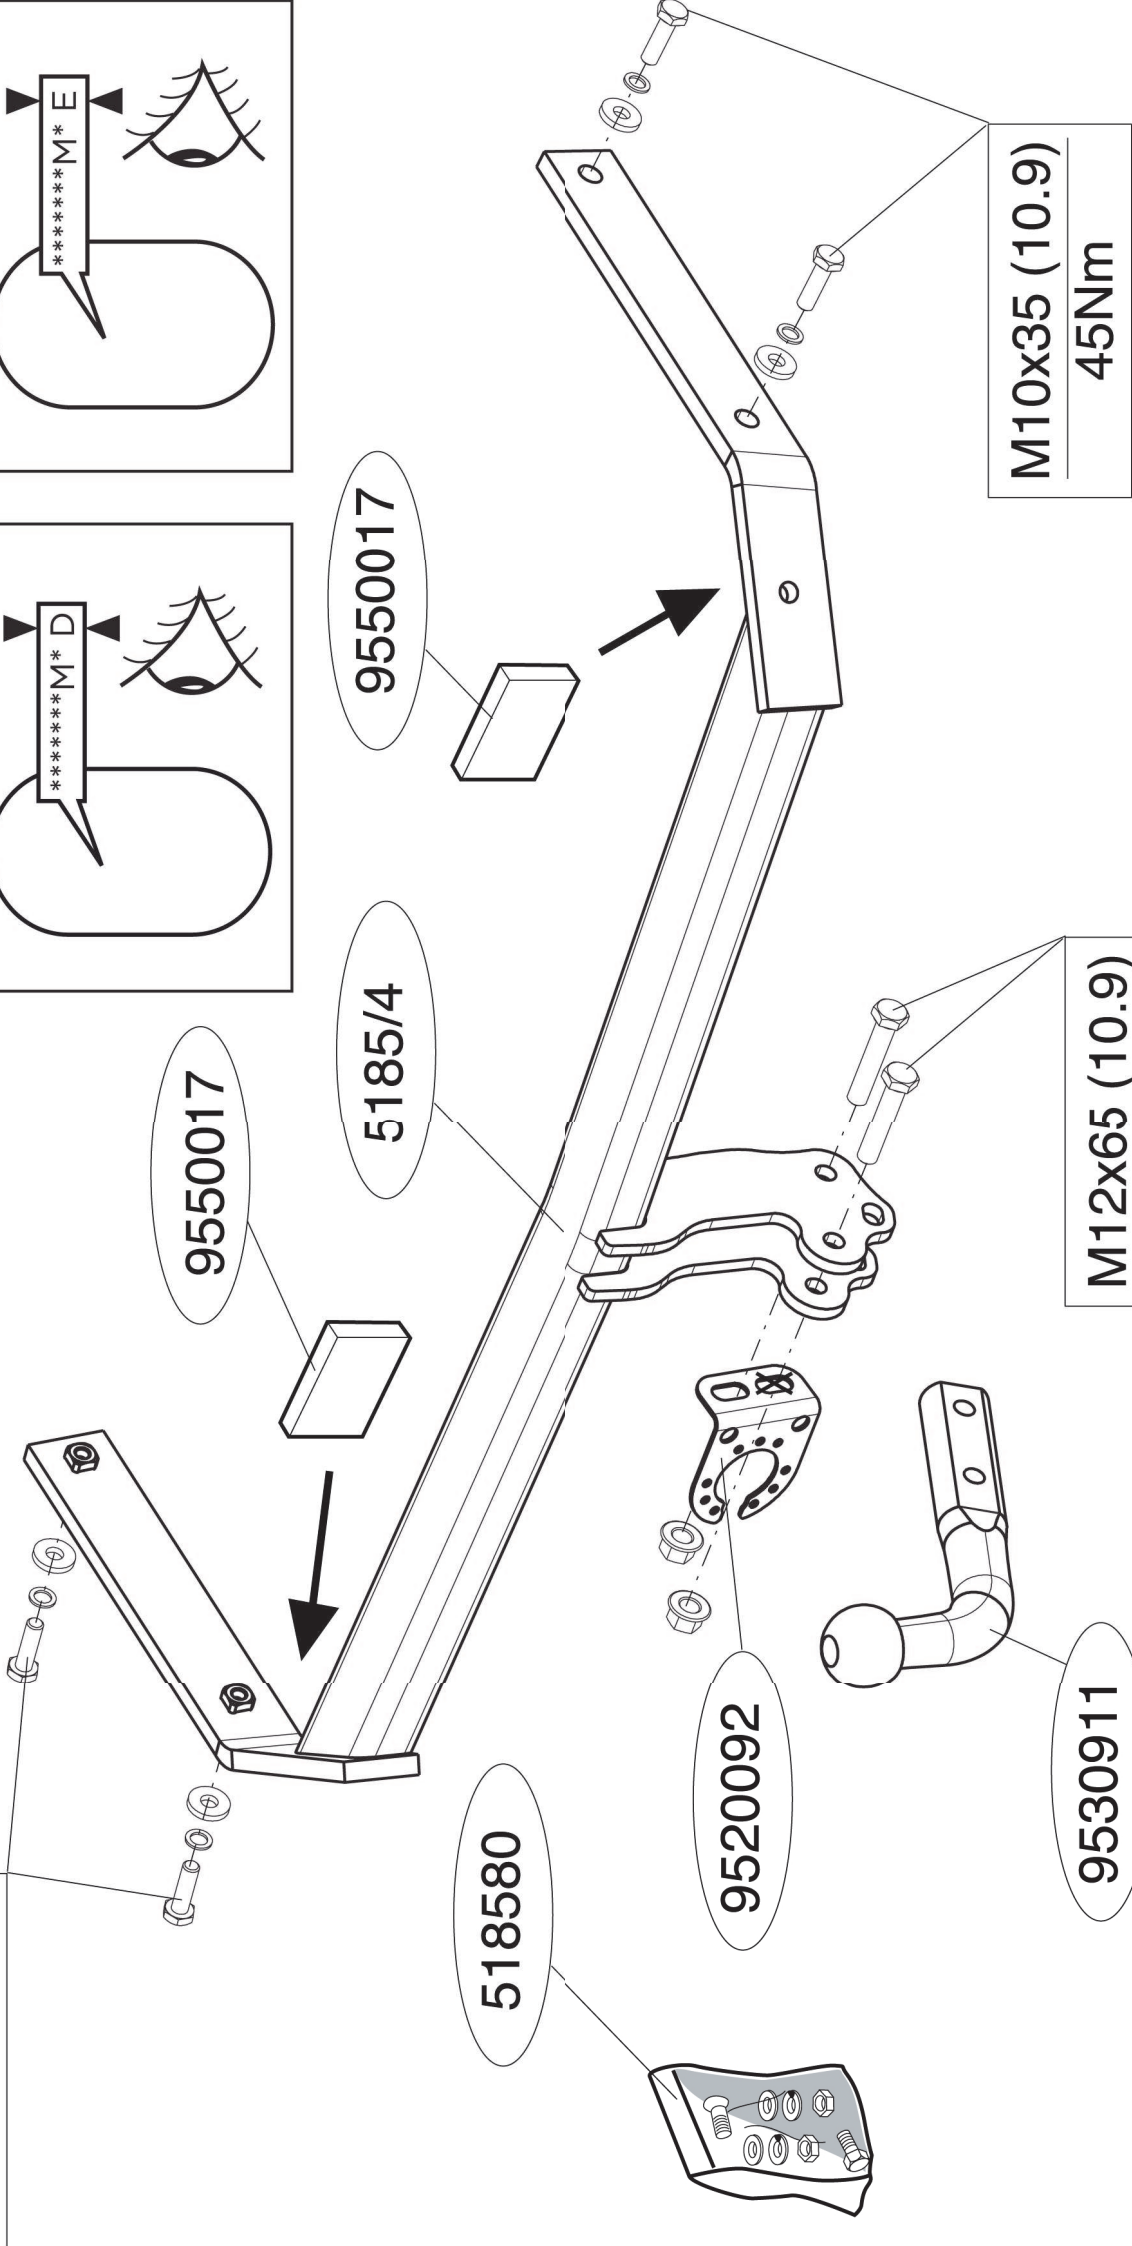

M10x35 (10.9)
45Nm

M12x65 (10.9)
110Nm


ser.nr:

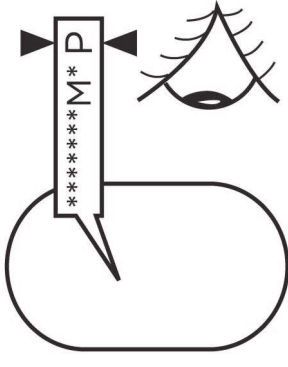

M P

M10x35 (10.9)

45Nm

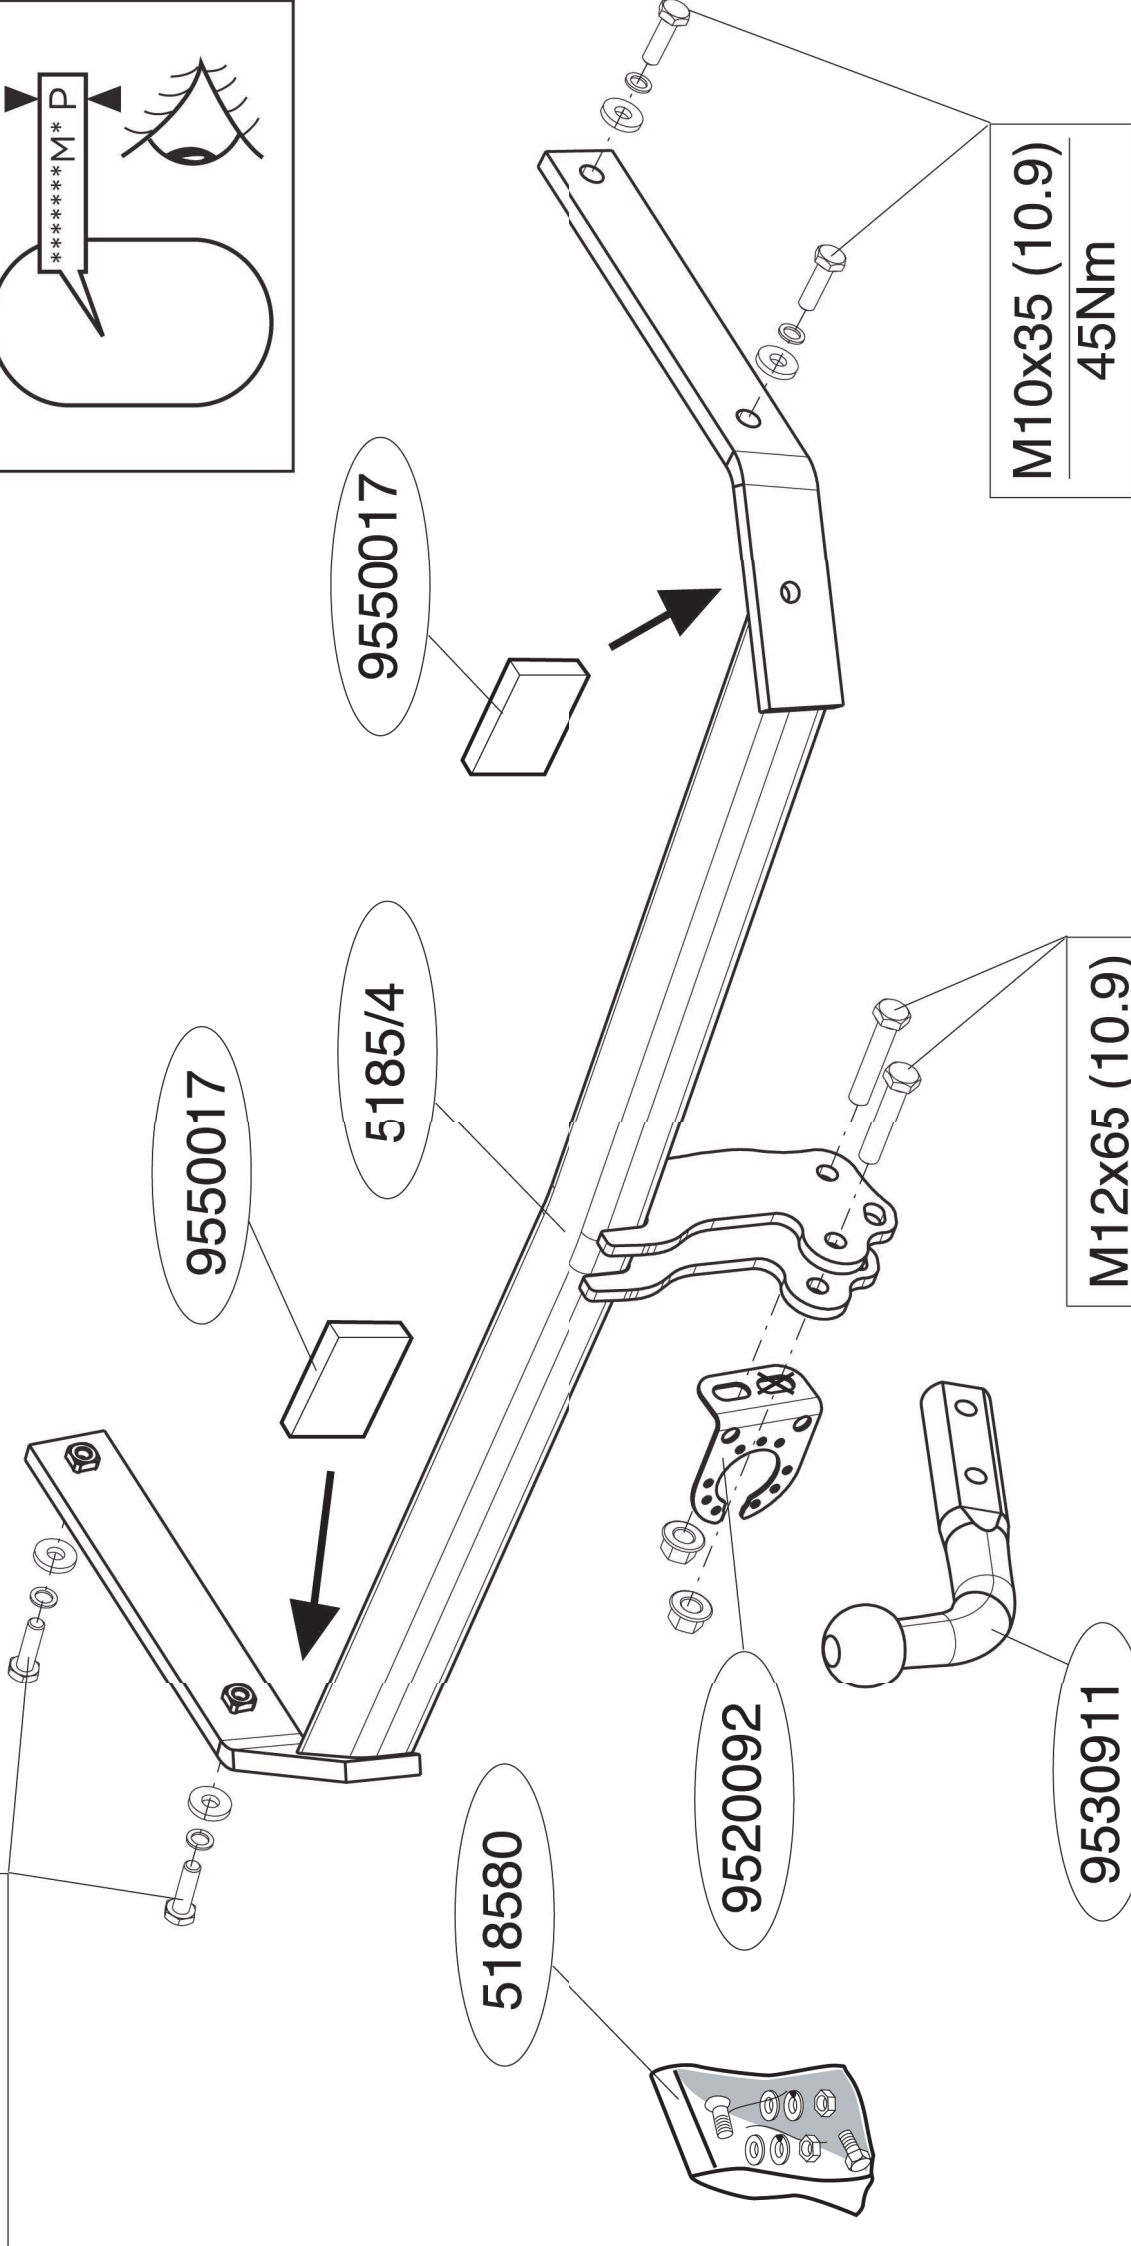

9550017

9550017

5185/4

518580

9520092

9530911

M12x65 (10.9)
95Nm

M10x35 (10.9)
45Nm

F

INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Avant de commencer le montage veuillez vérifier la plaque signalétique de l'attelage afin de déterminer la figure correspondante dans la notice de montage.

1. Démonter les feux arrière.
2. Déposer le pare-chocs du véhicule y compris la traverse en acier ; la traverse ne sera plus utilisée. Remettre les boulons de fixations en place.
3. Monter l'attache-remorque dans le châssis.
4. Placer les deux blocs de mousse en polyester en guise de colmatage dans les longerons de châssis.
5. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.
6. Scier au centre de la partie inférieure du pare-chocs une partie correspondant à la figure 1.
7. Mettre en place le pare-chocs.
8. Monter les feux arrière.
9. Monter la barre de la rotule y compris la prise électrique.
10. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.


Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la notice du fabricant.

Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.


REMARQUE:

- * Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.
- * Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.
- * Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la rotule autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.
- * Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de électrique, de frein et de carburant.
- * Retirer "si présents" les embouts en plastique des écrous de soudure par point.
- * Cette notice de montage doit être conservée à bord du véhicule après montage de l'attelage.


Golf V

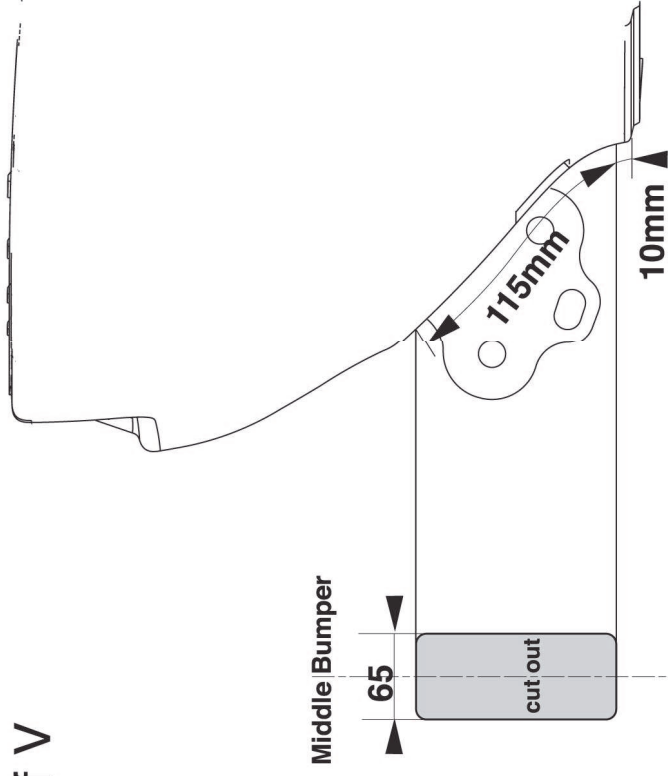

Golf VI

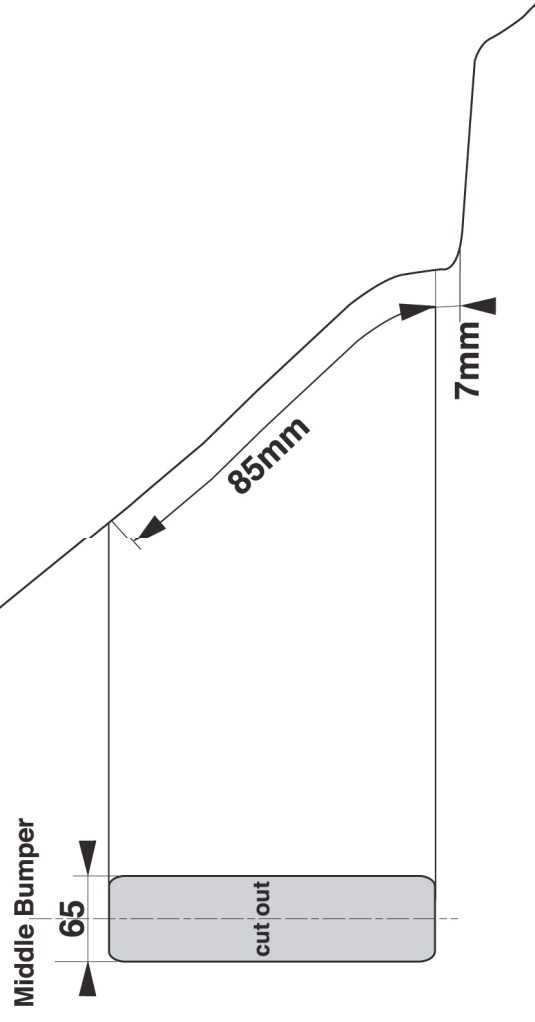

Golf Plus; 2005-2008

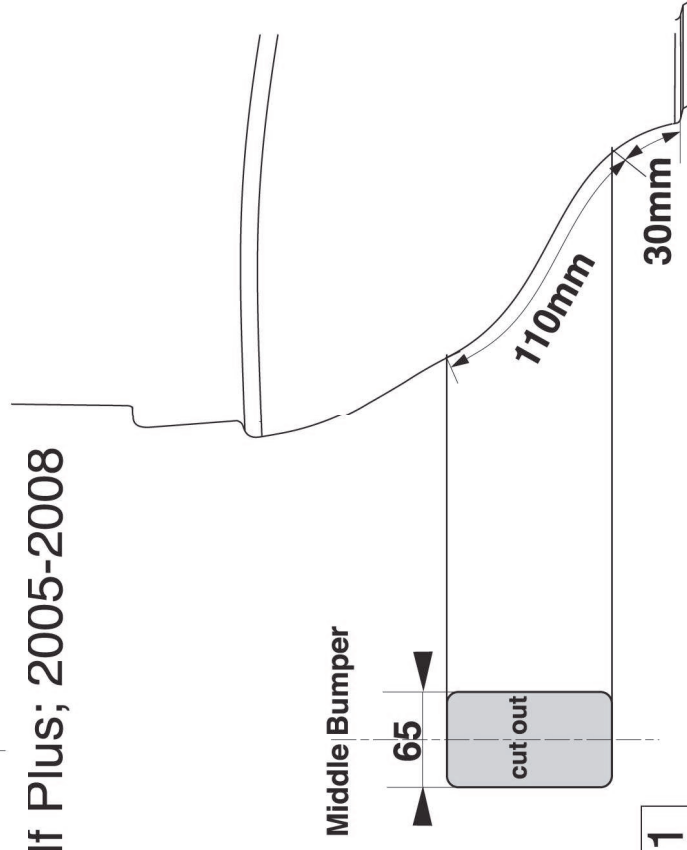

Golf Plus; 2009->

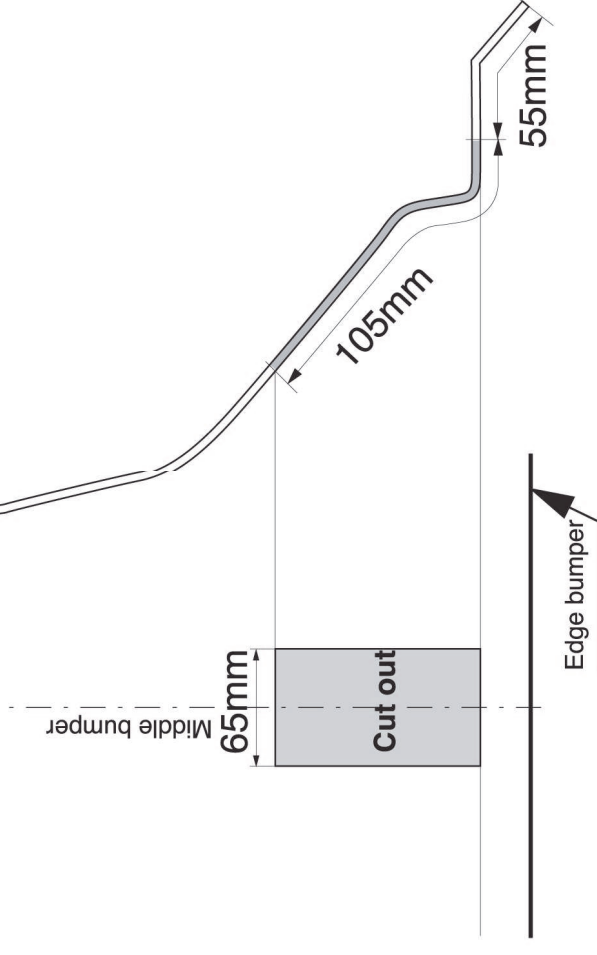


Fig. 1