


Towbar


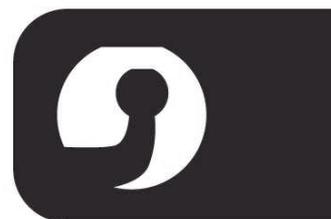


Renault

- Talisman Sedan
- Talisman Estate

09/2015->

03/2016->

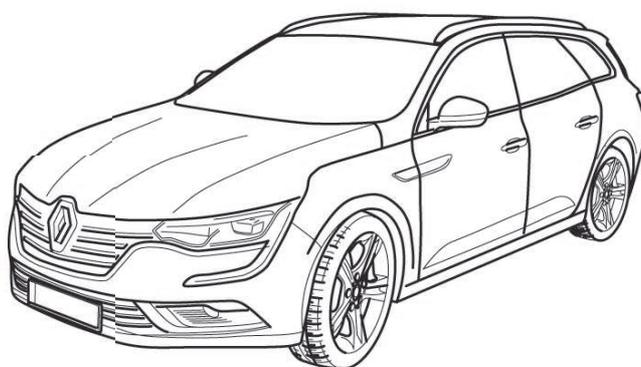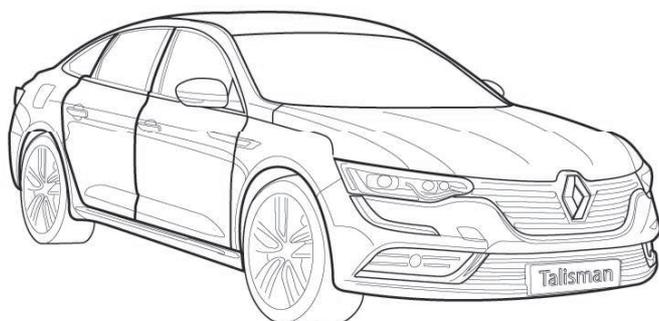

- NL Montagehandleiding
- GB Fitting instructions
- D Montageanleitung
- F Instructions de montage
- S Monteringsanvisningar
- DK Montagevejledning
- E Instrucciones de montaje
- I Istruzioni per il montaggio
- PL Instrukcja montażu
- SF Asennusohjeet
- CZ Pokyny k montáži
- H Szerelési útmutató
- RUS Руководство для монтажа

BRiNK[®]

ATTELAGE
Accessoire
AUTO

La qualité à petit prix!

Couplingsclass: A50-X

euro tested

ECE R55

Approved

E11 55R 0110863

Max. vertical load : 75 kg

D-Value: 10,5 kN

10.9

10

0km

+

1000km

kg?



kg

Copy of manufacturersplate

1

2

ser.nr:

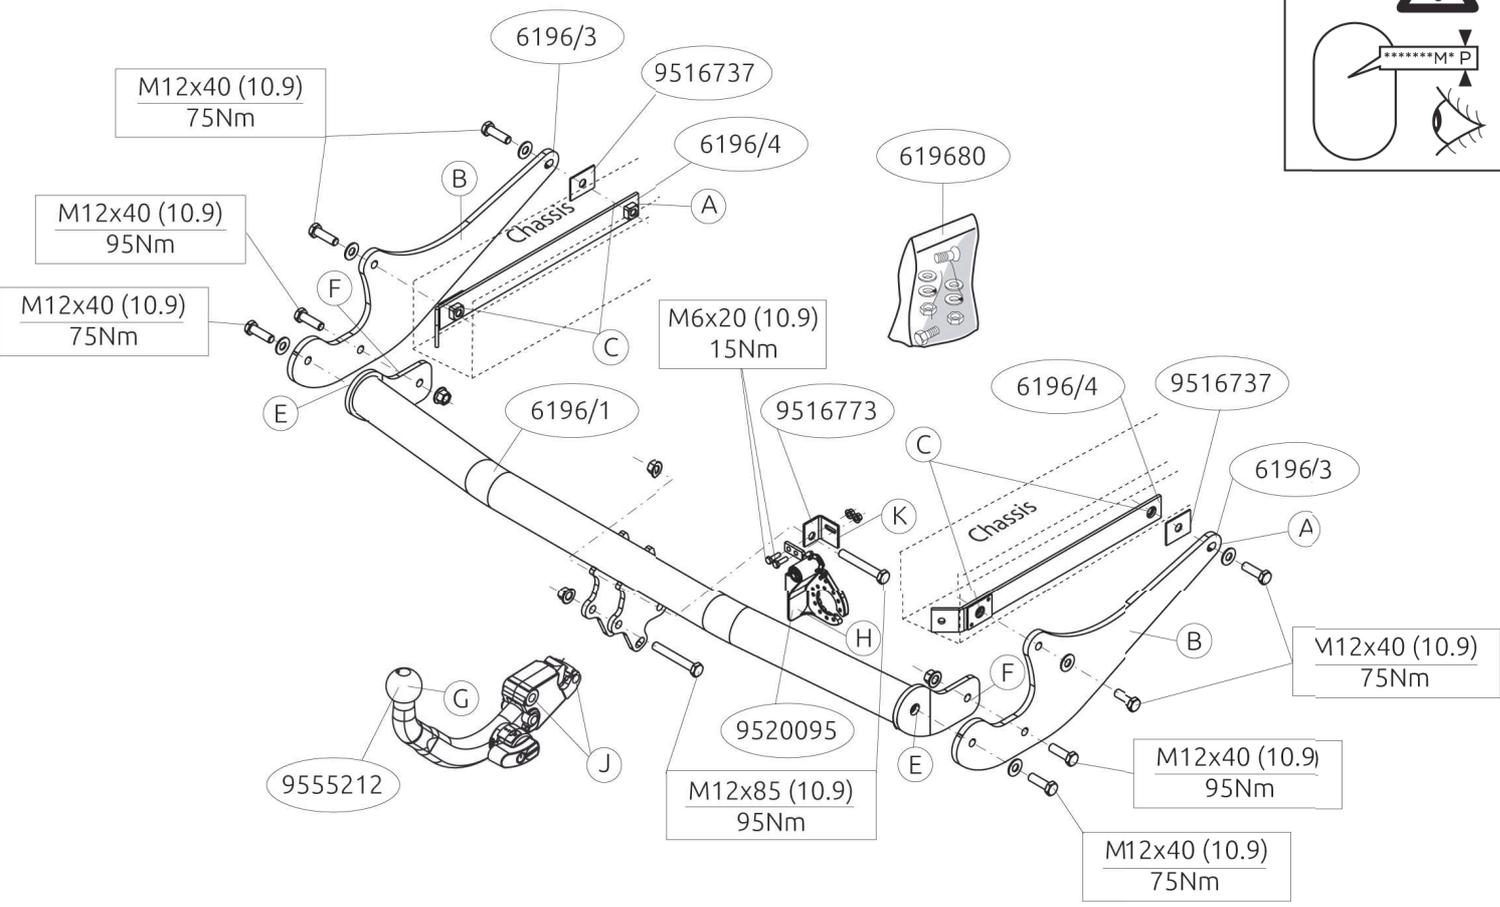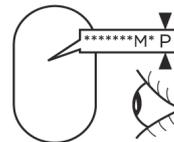

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

Avant de commencer le montage veuillez, vérifier la plaque signalétique de l'attelage afin de d'identifier l'illustration correspondante dans la notice de montage.

1. Démonter les feux arrière. Déposer le pare-chocs du véhicule y compris la traverse en acier. Voir la figure 1.
2. Démonter la cache de protection en plastique.
3. Le cas échéant les autocollants placés sur les points de fixation.
4. Retirer le mastic ou la cire qui se trouve sur les surfaces de contact de l'attache-remorque avec le véhicule.
5. Positionner les supports A de l'attache-remorque dans le longeron de châssis à gauche et à droite.
6. Positionner les supports B et les fixer à l'emplacement des joints C, monter l'ensemble sans serrer.
7. Monter la barre transversale D entre les supports B sur les points E et F, monter l'ensemble sans serrer.
8. Monter le Brink Connector G et compris la prise rabattable H avec plaque I sur les points J et K.
9. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.
10. Scier au milieu de la face inférieure du pare-chocs un morceau de 70 mm de large et 50 mm de profondeur.
11. Scier une partie de la plaque de protection conformément à la figure 2.
12. Remettre en place les éléments déposés au point 1 et 2.

Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la notice du fabricant.

Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.

Pour le montage et le démontage de la rotule amovible, consulter la notice de montage jointe.

REMARQUE:

- * Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.
- * Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.
- * Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la rotule autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.
- * **Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de électrique, de frein et de carburant.**
- * Retirer "si présents" les embouts en plastique des écrous de soudure par point.
- * Cette notice de montage doit être conservée à bord du véhicule après montage de l'attelage.
- * Brink décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient directement ou indirectement résulter d'un montage incorrect, y compris l'utilisation d'outils inappropriés et l'utilisation d'un mode d'emploi et de moyens autres que ceux prescrits, ou bien résulter d'une interprétation inexacte des présentes instructions de montage.

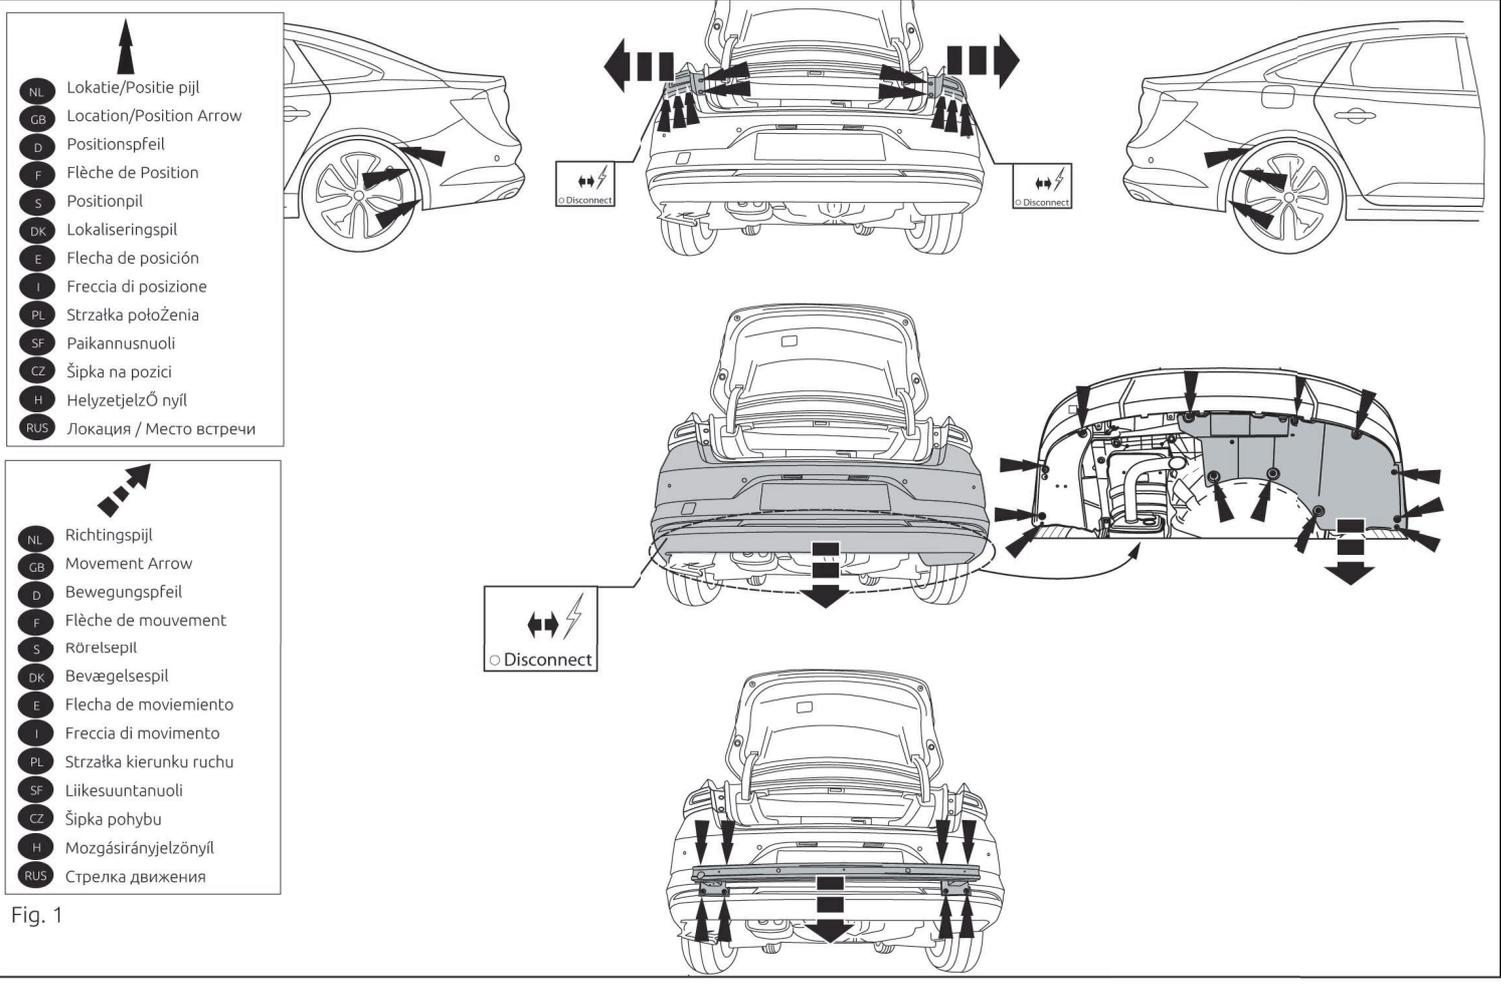


Fig. 1

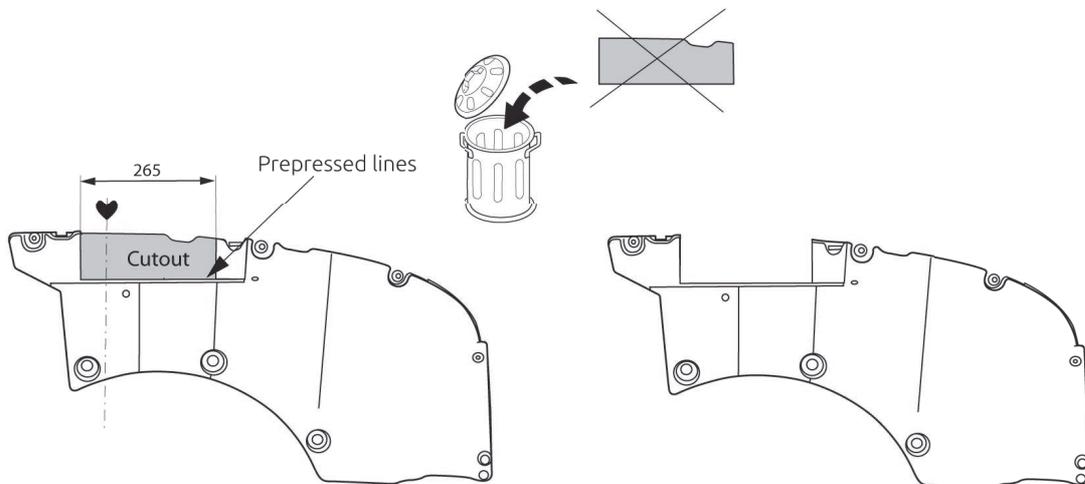
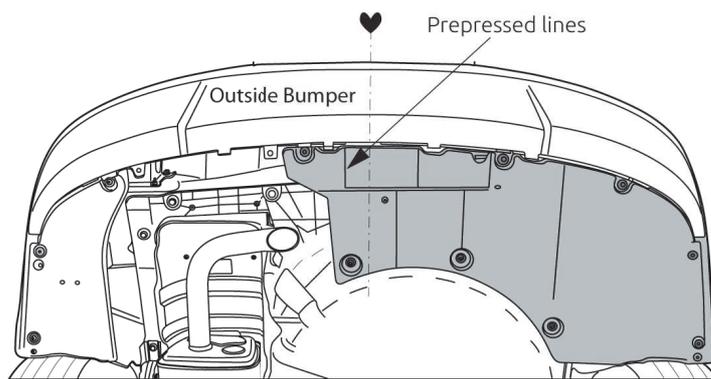


Fig. 2