



NOTICE DE MONTAGE

PREPARATION

* Déposer la roue de secours.

MONTAGE

- * Repérer de chaque côté des longerons à l'extérieur les points de fixation X et Y.
- * Présenter, sans serrer, les bras de fixation A, ainsi que les entretoises B à gauche et C à droite à l'aide des blocs visserie X et Y aux points de montage X et Y.
- * Fixer le corps d'attelage aux points V et W à l'aide des ensembles visserie V et W.

FINITION


- * Monter la tête d'attelage à l'aide du bloc visserie Z.
- * Serrer l'ensemble aux couples indiqués ci-dessous en commençant dans l'ordre suivant : X - Y - V - W - Z.
- * Remonter la roue de secours

BLOC VISSERIE

V	2 vis HM10x25	2 vis HM10x90
	2 rondelles DEC10	2 écrous HM10
	2 rondelles plates 10/22	2 rondelles DEC10
W	2 vis HM10x30	2 vis HM10x90
	2 rondelles DEC10	2 écrous HM10
	2 rondelles plates 10/22	2 rondelles DEC10
Z	2 vis HM12x90	2 vis HM10x90
	2 écrous HM12	2 écrous HM10
	2 rondelles DEC12	2 rondelles plates 10/27

Y
(C) 2 entretoises 12/17 Lg.59

X
(B) 2 entretoises 12/17 Lg.64

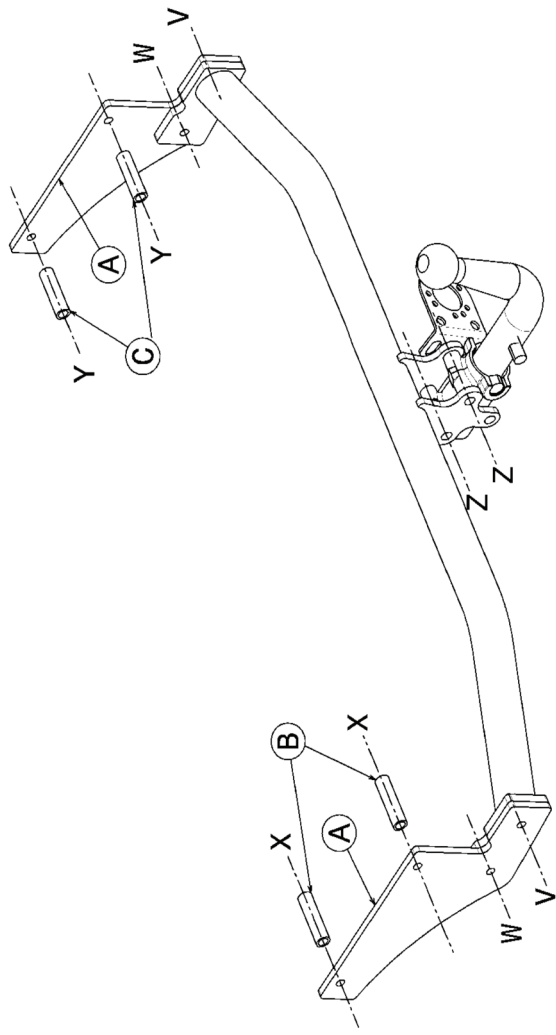

Type	Homologation de Type n°	Poids Total maxi autorisé	Poids Total remorquable	Charge verti-cale maxi	Valeur D
SI086 Attelage pour RENAULT MODUS II	e24*94/20*00*0130	1 695 kg	900 kg	75 kg	5,77 kN

NOTA : Schéma électrique à l'intérieur de nos faisceaux universels ou personnalisés.

COUPLES DE SERRAGE :

M16	AC8.8	19,5daNm	M12	AC10.9	11,4daNm	M8	AC8.8	2,3daNm
M16	AC10.9	27,5daNm	M10	AC8.8	4,7daNm	M8	AC10.9	3,3daNm
M12	AC8.8	8,1daNm	M10	AC10.9	6,7daNm			

ATTENTION : (pour connaître les caractéristiques d'utilisation consulter la carte grise)
Installé suivant nos recommandations, cet attelage vous donnera entière satisfaction.
Nous dégageons toute responsabilité en cas de transformation ou d'utilisation illicite de celui-ci.