ATTELAGE Accessoire AUTO
La qualité à petit prix !

COMMENT SAVOIR SI MON VÉHICULE EST PRÉ-ÉQUIPÉ ?

PEUGEOT 3008 II HYBRID - SANS PRÉPARATION ATTELAGE

Faisceaux Références : J06281250 & J06282150

Vérifier sous le siège conducteur la présence du connecteur en attente (vue L). Dans la plupart des cas il y a une ouverture dans la moquette sous le siège conducteur, si le connecteur est absent, il faut commander le kit complémentaire J06282250 afin de récupérer l'alimentation 12V.

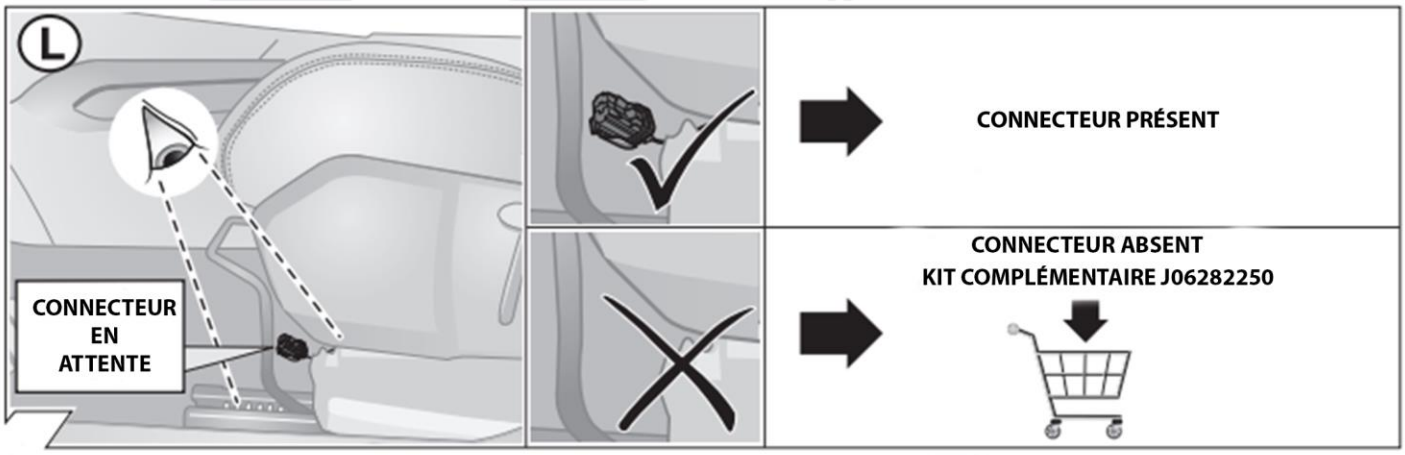

PEUGEOT 3008 II HYBRID - AVEC PRÉPARATION ATTELAGE

Faisceau Référence : J06382150
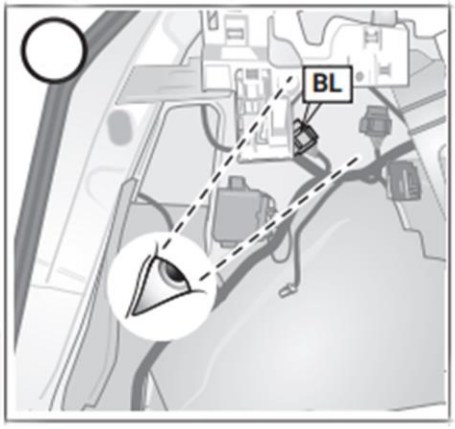
Vérifier dans le coffre sous la garniture côté gauche, si il y a bien le connecteur bleu ci dessous en attente. Si le connecteur si trouve alors votre véhicule est pré-équipé.